

DSR 1002 E



Ⓓ

Bedienungsanleitung Digitaler Satelliten Receiver

Ⓒ

User's Manual Digital Satellite Receiver

Inhalt

1. Einführung	2
2. Ausstattungsmerkmale, Besonderheiten	3
3. Sicherheitshinweise	4
3.1 Richtige Aufstellung des DVB - Empfängers	5
4. Das Gerät und seine Funktionen	5
4.1 Fernbedienung	5
4.2 Bedienungselemente an der Frontseite	7
4.3 Anschlüsse an der Rückseite	7
5. Inbetriebnahme	9
5.1 Anschluss des Satelliten-Empfängers	9
5.2 Erste Schritte	9
6. Fernseh- und Radio-Programme auswählen	10
6.1 Info Box	10
6.2 Programm-Liste und Sortier-Manager	10
6.3 Programm- Informationen (EPG)	11
6.4 Untertitel	11
6.5 Videotext	11
6.6 Empfang von Radioprogrammen	12
7. Ergänzende Bedienungsfunktionen	12
7.1 Lautstärkeeinstellung / Stummschaltung des Tons (MUTE)	12
7.2 Zuletzt eingeschaltetes Programm (LAST)	12
7.3 Tonwiedergabe (Audio)	12
7.4 Favoritenlisten anlegen und bearbeiten	13
7.5 Timer programmieren	13
7.6 Zugangsberechtigung	13
7.7 Passwort ändern	14
8. Menü-Struktur (Hauptmenü)	14
9. Erweiterte Bedienung	15
9.1 LNB - Einstellung.....	15
9.2 LNB-Einstellung "UniCable"	16
9.3 DiSEqC - Einstellung(Menü "Allgemeine Einstellungen")	17
9.4 DiSEqC 1.0	17
9.5 Antennensteuerung / DiSEqC 1.2	17
9.6 USALS	19
9.7 Automatischer Suchlauf.....	19
9.8 Manueller Suchlauf.....	20
9.9 Transponder - Editor	20
9.10 Daten-Transfer	21
9.11 Alle Programme löschen	22
9.12 Werksseitige Voreinstellungen	22
9.13 Software-Update.....	23
10. Hinweise zur Fehlersuche	24
11. Technische Daten	25

1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses digitalen Satelliten-Empfängers entschieden haben. Damit Sie nach dem Anschluss Ihrer Antenne und Ihres Fernsehers schnell in den Genuss eines betriebsbereiten Gerätes kommen, haben wir die meisten der zahlreichen TV-Programme der Satelliten ASTRA und HotBird für Sie vorprogrammiert. Wenn Sie diese Programmierung nicht wünschen oder nach eigenen Vorstellungen gestalten möchten, können Sie Auswahl der TV- und Radioprogramme beliebig ändern. Entsprechende Hinweise dazu finden Sie in dieser Anleitung.

Damit Sie sich langsam mit allen Funktionen Ihres Gerätes gründlich vertraut machen und die vielseitigen Möglichkeiten auch nutzen können, empfehlen wir Ihnen, auch im späteren Betrieb diese Bedienungsanleitung bei Bedarf immer wieder einmal zur Hand zu nehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem SCHWAIGER-Produkt.

D

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Ausstattungsmerkmale, Besonderheiten

- Digitale Set Top Box verschlüsselten TV-Programme
- Unicable tauglich
- Vollformatiges Metallgehäuse mit integriertem Netzteil
- Benutzerführung über komfortables Bildschirm-Menü
- 8 Menü-Sprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, arabisch, Tschechisch)
- Wiedergabe von DVB-Untertiteln (abschaltbar)
- Timer-Funktion (10 Ereignisse)
- Tasten für alle Grundfunktionen auch an der Frontplatte vorhanden
- EPG: erweiterter elektronischer Programmführer (7 Tage) mit übersichtlichen Detail- Informationen
- Integrierter Videotext (OSD) und zusätzlich VBI - Weiterleitung
- Sender-Suchlauf und manuelle Kanal-Einstellung
- Netzwerk-Suchfunktion
- Gesamt-Programmliste und 5 „Favoriten-Listen“ zur individuellen Nutzung
- Speicherplatz für 3.000 TV-Programme
- Signal-Anzeige (Stärke, Qualität) zur optimalen Antennen-Ausrichtung
- 2 SCART-Anschlüsse (TV und Video-Recorder)
- Separate Audio- Ausgangsbuchsen (Cinch)
- Video-Ausgangssignal (SCART) umschaltbar: RGB und CVBS (F-BAS)
- Digitale Tonausgänge (Optisch): für digitale HiFi- Anlagen (Dolby Digital)
- 4:3 / 16:9 Bildschirm-Formatumschaltung
- Vorprogrammierte TV- und Radio-Programmlisten (ASTRA und HotBird)
- Software-Update über Satellit (OTA)
- Daten-Schnittstelle für Software-Update: RS-232
- SCPC und MCPC Empfang
- C / Ku-Band Empfang
- DiSEqC 1.0 and 1.2
- USALS (Universal Satellite Automatic Location System) zum leichten Auffinden weiterer Satelliten
- Infrarot-Fernbedienung mit 35 Funktionstasten
- 4-stellige LED-Anzeige an der Frontplatte
- Kurzschlussfeste LNB-Stromversorgung

3. Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde unter Beachtung aller nationalen und internationalen Sicherheits-Vorschriften hergestellt. Bitte lesen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch:



STROMVERSORGUNG: 90 bis 240 Volt ~ (ohne Umschaltung)



ÜBERLASTUNG: Überlastete Steckdosen und Anschlussleitungen können die Ursache für Brand oder elektrischen Schlag sein.



FLÜSSIGKEITEN: Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z.B. Vasen!) auf das Gerät.



REINIGUNG: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch (keine Lösungsmittel!).



BELÜFTUNG: Lüftungsschlitze auf dem Gerät dürfen nicht abgedeckt werden. Halten Sie das Gerät von Hitze-Einwirkung fern (direktes Sonnenlicht oder die Nähe von Heizkörpern).



ZUBEHÖRTEILE: Verwenden Sie keine Anschluss- oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller des Gerätes empfohlen werden. Schäden am Gerät könnten die Folge sein.



ANTENNEN-ANSCHLUSS: Vor dem Anschließen der Antenne muss der Netzstecker des Satelliten-Empfängers aus der Steckdose gezogen werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Antenne beschädigt wird.



ANSCHLUSS TV-GERÄT: Vor dem Anschließen des Fernsehers an den Satelliten-Empfänger muss der Netzstecker des Fernsehers aus der Steckdose gezogen werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass der Fernseher beschädigt wird.



ERDUNG: Das Antennenkabel muss mit der System-Erdung der Satelliten-Antenne verbunden sein. Die Erdung der Anlage muss den nationalen Sicherheitsvorschriften entsprechend ausgeführt sein.





AUFSTELLUNG: Dieser Satelliten-Empfänger ist nur für trockene Räume bestimmt. Schützen Sie das Gerät vor Blitzeinwirkung, Regen oder direktem Sonnenlicht.

Allgemeine Hinweise

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Umweltbedingungen aus (Nässe, Hitze, Kälte).
- Trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose, wenn Sie Kabel an- oder abstecken.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch, das mit eventuell mit mildem Spülmittel-Wasser befeuchtet sein kann.
- Vermeiden Sie unbedingt, dass Gegenstände, Flüssigkeiten oder Sprays in das Innere des Gerätes gelangen.
- Reparaturen sollten nur von autorisierten Service-Stellen ausgeführt werden. Fragen Sie Ihren Fachhändler!
- Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

3.1 Richtige Aufstellung des DVB - Empfängers

DVB-Empfänger zum Empfang des digitalen Fernsehens erwärmen sich beim Betrieb und auch während der Betriebsbereitschaft ("Stand-By"). Stellen Sie das Gerät so auf, dass die natürliche Luftzirkulation erhalten bleibt und nicht durch beengten Einbau oder durch Abdecken der Belüftungsöffnungen des Gehäuses behindert wird. Überhitzung und Schäden am Gerät könnten die Folge sein. Bitte beachten Sie diese Hinweise:

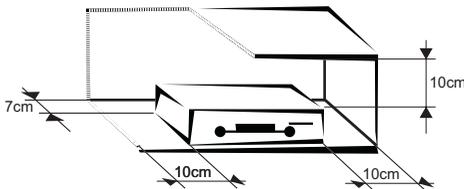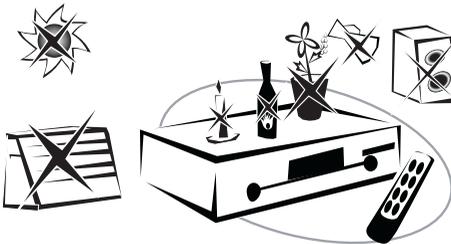


- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, feste Unterlage.
- Meiden Sie direktes Sonnenlicht, die Nähe der Heizung oder sonstiger Wärmequellen.
- Meiden Sie die Nähe von anderen Geräten, die Wärme, elektrische Störsignale oder starke magnetische Felder aussenden (z.B. schnurlose Telefone, ungeschirmte Lautsprecherboxen oder HiFi-Stereo Verstärker und dergleichen).
- Beachten Sie, dass der DVB-Empfänger frei aufgestellt werden soll, d.h. lassen Sie ca. ca. 7 bis 10 cm freien Raum über, neben und hinter dem Gerät, sodass die Luft frei zirkulieren kann, so wie in der Skizze dargestellt.
- Die Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung des Gerätes und dürfen nicht verdeckt oder blockiert werden.

D

4. Das Gerät und seine Funktionen

4.1 Fernbedienung

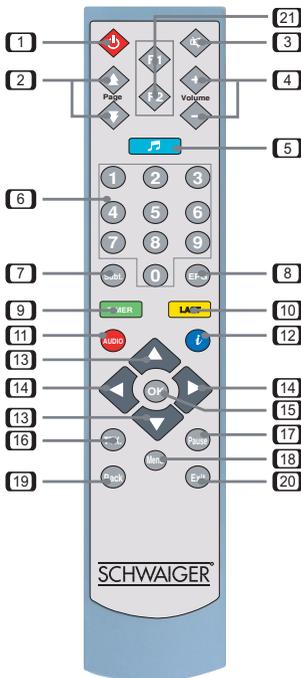

1. EIN / STANDBY
2. SEITE AUF (▲) / AB (▼)
3. STUMMSCHALTUNG (🔇)
4. LAUTSTÄRKE (-) / LAUTSTÄRKE (+)
5. RADIO (📻)
6. Zifferntasten (0 ~ 9)
7. UNTERTITEL
8. EPG (Programmführer)
9. TIMER
10. Vorheriges Programm
11. AUDIO
12. PROGRAMM- INFORMATION (i)
13. Cursor AUF (▲) / AB (▼)
14. Cursor LINKS (◀) / RECHTS (▶)
15. OK (Bestätigung)
16. VIDEOTEXT
17. STANDBILD (Pause)
18. MENÜ
19. ZURÜCK
20. EXIT (Abbruch)
21. nicht belegt (F1), nicht belegt (F2)

* Batterien

Vor der ersten Benutzung der Fernbedienung müssen die mitgelieferten Batterien eingelegt werden. Gehen Sie dabei bitte so vor:

- Öffnen Sie den Batteriefach-Deckel an der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie zwei Batterien der Größe AAA ein. Achten Sie beim Einlegen auf die Polarität (+) und (-).
- Schließen Sie den Batteriefach-Deckel.

* Ersatz verbrauchter Batterien:

- Ersetzen Sie stets beide Batterien gleichzeitig.
- Die Kombination alter mit neuen Batterien oder Batterien verschiedener Typen verringert die Leistungsfähigkeit und kann Aufplatzen der Zellen oder Auslaufen von Elektrolyt zur Folge haben.

Funktionen der Tasten

1. EIN / STANDBY

Ein- und Ausschalten des Gerätes im normalen Betrieb.

2. SEITE AUF (▲) / AB (▼)

Zum Auf- und Abwärts-Bewegen innerhalb der Programm-Listen. Das Fortschalten erfolgt seitenweise und somit schneller als mit den Cursor-Tasten (AUF / AB).

3. STUMMSCHALTUNG (⏸)

Zum kurzzeitigen Stummschalten des Tons.

4. LAUTSTÄRKE (-) / LAUTSTÄRKE (+)

Zum Einstellen der Grundlautstärke.

5. RADIO (📻)

Zum Wechseln zwischen Fernseh- und Radio-Empfang.

6. Zifferntasten (0 ~ 9)

Zur Eingabe von Programm-Nummern und zur Wahl sonstiger Optionen (Menü).

7. UNTERTITEL

Zum Ein- und Ausschalten von DVB-Untertiteln, sofern diese in speziellen Programmen verfügbar sind.

8. EPG (Programmführer)

"Electronic Program Guide". Zum Aufruf des Fernseh- bzw. Radio-Programmführers (sofern diese Informationen gesendet werden).

9. TIMER

Zum Aufruf des Einstell-Menüs für den Programm-Zeitschalter.

10. Vorheriges Programm (Last)

Zum Wechseln zwischen dem aktuellen und dem zuvor gewählten TV / Radio-Programm.

11. AUDIO

Zum Wählen der Tonsprache und der Wiedergabeart (Stereo / Mono).

12. PROGRAMM- INFORMATION (i)

Zum Aufruf der Info-Zeile am unteren Bildrand und weitergehender Beschreibungen zum aktuellen und folgenden Programmen bei geöffnetem EPG-Menü.

13. Cursor AUF (▲) / AB (▼)

Zum Auf- und Abwärts-Bewegen innerhalb eines Menüs und zur sequentiellen Programmwahl.

14. Cursor LINKS (◀) / RECHTS (▶)

Zum Bewegen innerhalb eines Menüs und zur sequentiellen Programmwahl.

15. OK (Bestätigung)

Zur Bestätigung der Wahl eines Menü-Punktes oder einer Option innerhalb des Menüs. (Beim Fernseh-/ Radio-Empfang: Aufruf der aktuellen Programmliste.)

16. VIDEOTEXT

Zum Aufruf der Videotext- (Teletext-) Wiedergabe.

17. STANDBILD (Pause)

Zum „Einfrieren“ (Freeze) des aktuellen Bildes und zur Rückkehr zu normaler Wiedergabe.

18. MENÜ

Zum Aufrufen des Hauptmenüs.

19. ZURÜCK

Zum Verlassen eines Menüs oder zum Rückschalten auf die vorhergehende Menü-Ebene.

20. EXIT (Abbruch)

Zum Verlassen eines Menüs, zum Abbruch einer Aktion oder zum Rückschalten auf die vorhergehende Menü-Ebene.

21. nicht belegt (F1), nicht belegt (F2)

Diese Taste ist bei diesem Gerät nicht belegt.

D

4.2 Bedienungselemente an der Frontseite




- 1 EIN / STANDBY
- 2 AUF / AB - Tasten
- 3 4-stellige LED-Anzeige
- 4 Infrarot-Sensor
- 5 Standby-Anzeige(Rot)

Die Grundfunktionen dieses Gerätes (Ein-/ Ausschalten, Cursor- AUF / AB) können sowohl mit der Fernbedienung als auch mit den entsprechenden Tasten am Gerät selbst bedient werden.

Der Infrarot-Sensor dient dem Empfang der Fernsteuersignale. Das aktuell empfangene TV- oder Radioprogramm wird als vierstellige Nummer der Programmliste in der LED-Anzeige dargestellt.

4.3 Anschlüsse an der Rückseite

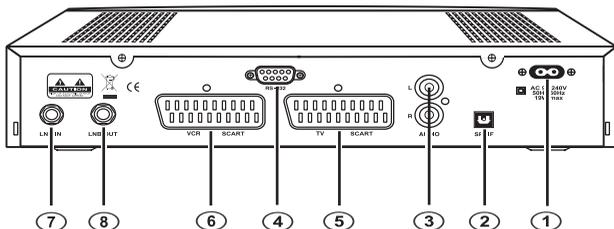

1. Netzanschluss (90 bis 240 Volt ~)
2. Ausgang für Digital Audio (optisch)
3. Ausgang für Analog Audio (Stereo)
4. RS-232 Datenschnittstelle
5. SCART-Anschluss (TV)
6. SCART-Anschluss (VCR)
7. LNB-Eingang
8. LNB-Durchschleif-Ausgang

1 Netzanschluss (90 bis 240 Volt ~)

Das Gerät kann ohne Umschaltung an allen gängigen Netzspannungen betrieben werden.

2 Ausgang für Digital Audio (optisch)

Optischer Digital-Ausgang zum Anschluss von HiFi- und Heimkino-Anlagen mit integriertem Digital-Decoder (Dolby Digital und Linear PCM).

3. Ausgang für Analog Audio (Stereo)

Ton-Ausgangsbuchsen zum Anschluss von HiFi- und Heimkino-Anlagen, linker und rechter Stereo-Kanal.

4. RS-232 Datenschnittstelle

Nur für fortgeschrittene Benutzer und Service-Fachpersonal: Computer-Schnittstelle zum Aktualisieren der Betriebs-Software des Gerätes und zum Übertragen von Programmdateien auf ein anderes Gerät.

5. SCART-Anschluss (TV)

Zum Anschluss des Satelliten-Empfängers an ein Fernsehgerät. Auf diesem Wege werden alle Audio- und Video-Signale zum Fernsehgerät geleitet.

6. SCART-Anschluss (VCR)

Zum Anschluss des Satelliten-Empfängers an einen analogen Video-Recorder.

7. LNB-Eingang (IF INPUT)

Hier wird das Koaxialkabel von der Satellitenantenne (bzw. vom Multischalter) angeschlossen.

8. LNB-Durchschleif-Ausgang (IF OUTPUT)

Wenn Sie einen weiteren digitalen oder analogen Satelliten-Empfänger an die gleiche Satelliten-Antenne anschließen möchten, können Sie diesen mit der Ausgangs-Buchse IF OUTPUT verbinden. Hier steht das „durchgeschleifte“ Signal vom LNB zur Verfügung.

HINWEIS:

Verwechseln Sie beim Anschluss Ihrer Satelliten-Antenne bitte nicht die Buchsen **IF INPUT** und **IF OUTPUT** !

5. Inbetriebnahme

Dieses Kapitel erläutert die Schritte, die zur ersten Inbetriebnahme dieses Receivers erforderlich sind. Zur Erleichterung der Bedienung sind die in Deutschland und Mitteleuropa empfangbaren TV- und Radioprogramme der Satelliten ASTRA und Eutelsat (HotBird) bereits werksseitig vorprogrammiert und in der Programmliste so sortiert, dass sie den Gewohnheiten einer Vielzahl der deutschsprachigen Fernsehzuschauer entsprechen.

Es ist jederzeit möglich, diese Programmierung oder Reihenfolge beliebig zu ändern.

5.1 Anschluss des Satelliten-Empfängers

• **Stromversorgung**

Das Gerät kann ohne Umschaltung an allen gängigen Netzspannungen (90 bis 240 Volt ~) betrieben werden.

• **Fernsehgerät**

Verbinden Sie die TV SCART-Buchse des Satelliten-Empfängers über ein handelsübliches SCART-Kabel mit der SCART-Buchse Ihres Fernsehgerätes.


• **Antenne**

Schließen Sie das Koaxial-Kabel Ihrer Satelliten-Antenne an die Buchse IF INPUT des Satelliten-Empfängers an.

Einzelheiten zu den Anschlüssen an der Geräterückseite finden Sie in Abschnitt "Anschlüsse an der Rückseite".


5.2 Erste Schritte

Mit der Taste \odot auf der Fernbedienung oder am Receiver schalten Sie das Gerät ein. Das Display an der Frontplatte des Receivers zeigt mit "ON" (Ein) die Betriebsbereitschaft an. Bei erstmaliger Inbetriebnahme erscheint auf Ihrem Fernsehgerät das Sprachauswahlmenü. Wählen Sie mit den Tasten \blacktriangleleft und \blacktriangleright auf der Fernbedienung oder am Receiver die gewünschte Sprache und drücken Sie dann die OK-Taste. Wenn Sie DEUTSCH als Sprache gewählt haben, erscheint dieser "WILLKOMMEN" - Bildschirm:

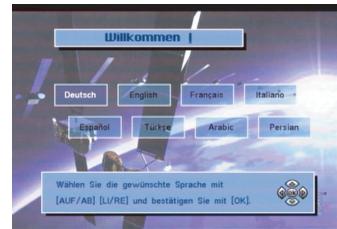

Ihr digitaler SAT-Receiver ist bereits werksseitig vorprogrammiert. Nachdem Sie einige Einstellungen im Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** vorgenommen haben, drücken Sie **[EXIT]**, um die Vorprogrammierung zu laden.

Wenn Sie diese Daten nicht verwenden wollen, drücken Sie **[MENU]**, um im Menü **INSTALLATION** selbst die Programme zu suchen.

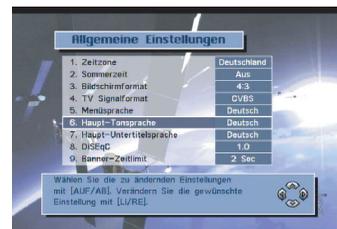

Drücken Sie OK, um zum Menü "**Allgemeine Einstellungen**" zu gelangen.

Im Menü "**Allgemeine Einstellungen**" können Sie individuelle Einstellungen vornehmen, die sich auf die Zeitzone (einschließlich Sommerzeit), Ihren Fernseher und eventuell gewünschte Sprach-Änderungen beziehen. Benutzen Sie bitte hierzu die Tasten \blacktriangledown und \blacktriangleleft , und achten Sie auch auf die Hinweise am unteren Bildschirmrand.

- Mit der Taste EXIT laden Sie die werksseitig vorprogrammierten TV- und Radio-Programme. Das kann ca. 30 Sekunden dauern. (Bitte warten Sie.)
oder
- Mit der Taste MENU kommen Sie zum Menüpunkt "**Hauptmenü**". Wählen Sie den Punkt 3 "**Installation**" und gehen Sie dann wahlweise zu Punkt 1 "**Automatischer Suchlauf**" oder Punkt 2 "**Manueller Suchlauf**".

6. Fernseh- und Radio-Programme auswählen

Nachstehend wird beschrieben, wie man die werksseitig vorprogrammierten Programme abrufen kann. Es gibt drei Möglichkeiten:

- Geben Sie das gewünschte Programm mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.
- Wählen Sie ein Programm mit den ▼▲ und ◀▶-Tasten auf der Fernbedienung oder am Gerät selbst.
- Drücken Sie die OK -Taste, und wählen Sie aus der sich öffnenden Liste das gewünschte Programm. Drücken Sie dann die OK -Taste.

6.1 Info Box



Zusammen mit dem gewählten Fernsehprogramm erscheint für einige Sekunden eine "Info-Box" am unteren Bildschirmrand. Die Einblenddauer dieser Information kann auf 2, 4, 6 oder 8 Sekunden eingestellt werden (Menüpunkt "Banner-Zeitlimit" im Menü "Allgemeine Einstellungen.")

Um diese "Info Box" erneut aufzurufen, drücken Sie die INFO -Taste auf der Fernbedienung. Mit der EXIT -Taste blenden Sie sie wieder aus.

Die "Info Box" enthält Informationen wie z.B. den Titel des jetzigen und nächsten Programms sowie die Stärke und Qualität des empfangenen Signals. Mehr Informationen zu den Programminhalten können Sie mit der INFO -Taste abrufen.

Um alle verfügbaren Transponder - Informationen über jedes beliebige TV- oder Radioprogramm abzurufen, gehen Sie wie folgt vor:


- Drücken Sie OK, um die Gesamtliste oder eine beliebige Favoritenliste aufzurufen.
- Wählen Sie ein Programm mit den ▼▲ und ◀▶ -Tasten auf der Fernbedienung oder am Gerät selbst.
- Drücken Sie die INFO-Taste.

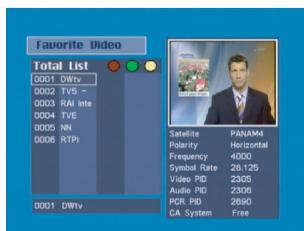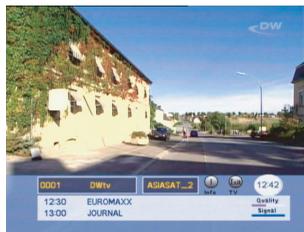

6.2 Programm-Liste und Sortier-Manager

Das Digital-Fernsehen eine Vielzahl von Programmen. Deshalb werden die empfangbaren Programme in übersichtlichen Listen zusammengestellt und organisiert.

- Um die Gesamtliste aufzurufen, drücken Sie die OK -Taste während Sie fernsehen oder ein Radioprogramm hören.
- Mit drei der Farbtasten auf der Fernbedienung lassen sich die Listen individuell gestalten.

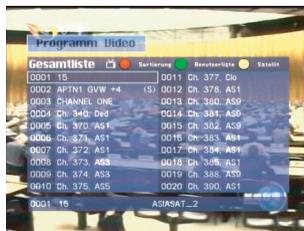


Die ROTE Taste

Die Sortierung der Listen kann auf drei verschiedene Arten erfolgen:

- alphabetisch (A-Z)
- alphabetisch (Z-A)
- frei / verschlüsselt
- Satellit (Astra - HotBird oder andere)
- Programmanbieter
- Sparten (Nachrichten, Sport, ...)

Bitte beachten Sie, dass eine beim Umsortieren geänderte individuelle Reihenfolge (eine andere als oben genannt) nicht mehr wiederhergestellt werden kann.

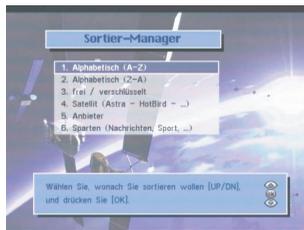

Die GRÜNE Taste

Mit der GRÜNEN Taste können Sie zu der (oder den) eigenen Programm-Listen wechseln. (Solche persönlichen Listen erstellen Sie über das „Hauptmenü“, Untermenü „Programm-Manager“)

Die GELBE Taste

Mit der GELBEN Taste können Sie die Programmlisten der verfügbaren Satelliten aufrufen. Dabei erscheint das jeweils erste Programm eines Satelliten auf dem Bildschirm.

6.3 Programm - Informationen

Mit den Tasten EPG und INFO können Sie die das Programm begleitenden Informationen abrufen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle TV-Stationen solche Informationen liefern, und falls ja, nicht im immer gleichen Umfang.

Der EPG enthält meist Informationen über Programm-Titel, Programmfolge, Kurzinhalt, etc.



- Wählen Sie das Programm, über das Sie mehr erfahren möchten.
- Mit den ▼▲-Tasten navigieren Sie durch die verschiedenen Programme und mit den ◀ ▶-Tasten durch die Wochentage.
- Mit der OK -Taste kommen Sie zu einer kurzen Inhaltsangabe.

Mit der INFO -Taste kommen Sie ebenfalls zu den Programm-Informationen des aktuellen Programms.

- Während Sie fernsehen oder Radio hören, können Sie die INFO -Taste betätigen.
- Nach einmaligem Drücken erscheint die „Info-Box“.
- Zusätzliche Informationen bekommt man mit einem zweiten Druck auf die INFO -Taste.
- Informationen zum nachfolgenden Programm erhalten Sie mit den ◀ ▶-Tasten.
- Zum Fernsehprogramm kommen Sie zurück mit der EXIT -Taste oder durch erneutes Drücken der INFO -Taste.



6.4 Untertitel

Dieser Receiver ist in der Lage, die DVB-Untertitel darzustellen, die gelegentlich von einzelnen Programmanbietern zu besonderen Sendungen ausgestrahlt werden.

- Um die Untertitel einzublenden, drücken Sie die Taste SUBT auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste SUBT ein weiteres Mal, um die Untertitel wieder auszuschalten.

6.5 Videotext

Mit diesem Gerät können Videotext-Informationen auf zwei unterschiedliche Arten abgerufen werden:

- Der sogenannte "OSD-Text" nutzt den in diesem Receiver integrierten Videotext-Decoder. Er wird mit der Fernbedienung dieses Gerätes gesteuert. Normalerweise erfolgt der Seitenaufruf deutlich schneller als mit konventionellem Videotext. Außerdem ist die Wiedergabe über Monitore oder Projektoren möglich, die über keinen eigenen Videotext-Decoder verfügen.
- Eine zweite Möglichkeit ist der „VBI-Text“, der die Aufbereitung der Videotext-Informationen dem Decoder in dem angeschlossenen Fernsehgerät überlässt. In diesem Falle werden alle Videotext-Funktionen über die Fernbedienung des Fernsehgerätes gesteuert.
- Um den „OSD -Text“ zu aktivieren, drücken Sie die TXT -Taste auf der Fernbedienung dieses Gerätes.
- Der Videotext-Seitenaufruf erfolgt mit den Zifferntasten oder den ▼▲ -Tasten. Die Funktionen der Farbtasten auf der Fernbedienung werden in der Fußzeile des Videotext-Fensters erläutert.
- Mit der EXIT -Taste oder durch erneutes Drücken der TXT -Taste können Sie die Videotext-Wiedergabe beenden.

6.6 Empfang von Radioprogrammen

Mit diesem Empfänger können Sie auch Radioprogrammen im DVB-Standard empfangen, die in ausgezeichneter, CD - naher HiFi-Qualität verfügbar sind.

- Zum Radio-Empfang drücken Sie die RADIO -Taste auf der Fernbedienung.
- Durch erneutes Drücken dieser Taste gelangen Sie zurück zum Fernsehempfang.
- Radio-Programme können ebenso, wie zuvor für Fernsehprogramme beschrieben, in Programmlisten verwaltet werden
- Viele Radio-Programme werden mit erweiterten Programm-Informationen ausgestrahlt, wie zuvor für Fernsehprogramme beschrieben. Diese Informationen erreichen Sie mit den Tasten EPG und / oder INFO.

D

7. Ergänzende Bedienungsfunktionen

Neben den grundlegenden und meistbenutzten Funktionen bietet dieser Receiver eine zusätzliche Auswahl komfortabler Bedienungsfunktionen, die in diesem Abschnitt kurz vorgestellt werden.

7.1 Lautstärkeinstellung / Stummschaltung des Tons (MUTE)

Mit den Tasten VOL (+) und VOL (-) auf der Fernbedienung können Sie die Grundlautstärke Ihres Fernsehers voreinstellen. Wenn eine der beiden Tasten gedrückt wird, erscheint die Lautstärkeanzeige auf dem Fernsehbildschirm. Nach Beendigung der Einstellung wird diese Anzeige automatisch ausgeblendet.



- Drücken Sie die MUTE -Taste auf der Fernbedienung, um den Ton vorübergehend auszuschalten.
- Drücken Sie die MUTE -Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben (d.h. den Ton wieder einzuschalten).

7.2 Zuletzt eingeschaltetes Programm (LAST)

Um bequem zu dem letzten Programm zurückzukehren, das Sie eingeschaltet hatten, können Sie die Taste LAST ("zuletzt") auf der Fernbedienung drücken.

7.3 Tonwiedergabe (Audio)

Die Art der Tonwiedergabe und die Tonsprache können hier geändert werden (falls der Programmanbieter die gewünschten Optionen bereitstellt).

- Drücken Sie die AUDIO -Taste auf der Fernbedienung.
- Zur Änderung der Tonsprache drücken Sie die ◀▶ -Tasten und wählen eine der vom Sender angebotenen Sprachen.
- Wählen Sie mit den ▼▲ -Tasten die gewünschte Wiedergabeart. Sie können zwischen analogem STEREO, MONO (L) oder MONO (R), sowie Digital Audio „AC3“ (für Dolby Digital / Linear PCM Stereo) wählen.
- Wenn Sie „AC-3“ wählen und eine Wiedergabeanlage für Dolby Digital oder Linear PCM Stereo angeschlossen haben, ist die Wiedergabe über die analogen Tonausgänge (einschließlich SCART) deaktiviert.
- Um zur Fernseh-Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie erneut die AUDIO -Taste oder die EXIT -Taste.

7.4 Favoritenlisten anlegen und bearbeiten

Die Favoritenliste ist eine Zusammenstellung Ihrer Lieblingsprogramme. Sie können ausgewählte Programme in einer oder mehreren Favoritenlisten gruppieren.

- Gehen Sie ins Menü "Programm Manager".
- Wählen Sie „Programme hinzufügen / löschen“
- Übernehmen Sie Programme aus der Gesamtliste in Ihre Favoritenliste (z.B. LIST A).
- Sie können auch Programme aus der Favoritenliste entfernen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Sie können Ihre Favoritenliste auch umbenennen. Gehen Sie zu „Liste umbenennen“.



7.5 Timer programmieren

Sie können diese Funktion nutzen, um Aufnahmen mit einem Video-Recorder (VCR) zu machen oder diesen Empfänger zu vorgegebenen Zeiten ein- oder auszuschalten. Es lassen sich bis zu 10 Ereignisse im voraus programmieren.

- Drücken Sie die TIMER -Taste auf der Fernbedienung.
- Es erscheint die Meldung „Bitte zuerst Uhrzeit einstellen“, gefolgt vom Bildschirm „Einstellung Uhrzeit“. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Ist dies bereits zuvor erfolgt, wird dieser Schritt übersprungen.
- Wenn der Bildschirm „Aufnahmeliste“ erscheint, wählen Sie einen freien Listenplatz und drücken Sie OK.
- Damit kommen Sie zum Bildschirm „Aufnahmeeinstellung“, in den Sie die erforderlichen Informationen eingeben können. Schließen Sie die Eingabe mit OK ab.
- In der „Aufnahmeliste“ können Sie Ihre Eingaben überprüfen.



Hinweis:

Eine Minute vor Beginn der Aufnahme erscheint eine Meldung, die fragt, ob mit der Aufnahme fortgefahren werden soll. Bestätigen Sie mit OK oder brechen Sie den Vorgang CANCEL ab.

7.6 Zugangsberechtigung

Diese Funktion erlaubt Ihnen die Sperrung einzelner Programme oder des ganzen Receivers. So können Sie beispielsweise verhindern, dass Ihre Kinder Programme sehen, die für Jugendliche nicht geeignet sind.

- Wählen Sie "Zugangsberechtigung" im Hauptmenü.
- Wenn die Meldung "Passwort eingeben" erscheint, geben Sie das Passwort ein.
- Das werkseitig eingestellte Passwort ist "0000".
- Wählen Sie „Programm sperren“, wenn Sie nur ein oder mehrere ausgewählte Programme sperren möchten.
- Wählen Sie „Zugangssperre“, wenn Sie den Receiver schon beim Einschalten sperren möchten. Eine Benutzung ist dann nur mit Passwort möglich.
- Wählen Sie "Menü-sperre", wenn Sie nur ein oder mehrere ausgewählte Menü sperren möchten, wenn Sie 't möchten im Ausgansmenü ändern anziehen.



7.7 Passwort ändern


Das werkseitig eingestellte Passwort ist "0000". Falls erforderlich, erhalten Sie zusätzliche Sicherheit, wenn Sie das Passwort ändern.

- Wählen Sie "Zugangsberechtigung" im Hauptmenü.
- Wählen Sie "Passwort ändern"
- Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm

Haben Sie Ihr individuelles Passwort verloren, können Sie die Sperre des Gerätes nur mit einem "Master-Passwort" aufheben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die nächstgelegene Servicestelle.

D

8. Menü-Struktur (Hauptmenü)

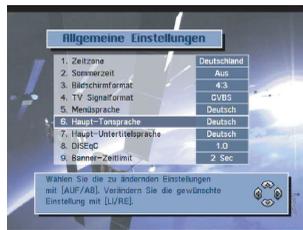

1. Allgemeine Einstellungen

1. Zeitzone
2. Sommerzeit
3. Bildschirmformat
4. TV Signal
5. Menüsprache
6. Haupttonsprache
7. Hauptuntertitelsprache
8. DiSEqC
9. Banner-Zeitlimit

2. Programm Manager

1. Liste umbenennen
2. Programme hinzufügen / löschen
3. Programmnamen editieren
4. Programmreihenfolge ändern
5. Progr. von Gesamtliste löschen



3. Installation

1. Automatischer Suchlauf
2. Manueller Suchlauf
3. Transponder Editor
4. Programmdatentransfer
5. Alle Programme löschen



4. Zugangsberechtigung

1. Programm sperren
2. Zugangssperre
3. Passwort ändern
4. Menü-Sperre



5. Antennensteuerung

1. Limits setzen
2. Satellit wählen
3. Transponder wählen
4. Fahren Ost / West
5. Suchen Ost / West
6. Satellit speichern
7. Position neu berechnen



6. Geräte-information

Software Aktualisierung



7. Werksseitige Voreinstellungen

9. Erweiterte Bedienung

In diesem Abschnitt werden einige Einstellungen und Bedienungsvorgänge beschrieben, die etwas Fachwissen und Erfahrung im Umgang mit Satellitenempfang und digitalem Fernsehen erfordern, um problemlos ausgeführt werden zu können. Für die meisten der Fernseh-Benutzer sollte es eigentlich nicht erforderlich sein, sich mit der Anwendung, der Einstellung oder der Veränderung der hier beschriebenen Vorgänge näher zu befassen.

Im Zweifel empfehlen wir, Ihren Fachhändler zu fragen.

9.1 LNB - Einstellung

Dieser Empfänger ist werksseitig bereits auf die Erfordernisse der am weitesten verbreiteten LNB-Typen eingestellt. Sie können diese Einstellungen prüfen oder verändern, indem Sie im Menü "Installation" die Untermenüs "Automatischer Suchlauf" oder "Manueller Suchlauf" öffnen. Wollen Sie die voreingestellten Parameter im Untermenü "Automatischer Suchlauf" verändern, müssen Sie zuvor die GRÜNE Taste drücken. Diese Werte sind voreingestellt:


- **LNB Lo-Frequenz.** Universal
- **DiSEqC** AUS
- **22 kHz** AUTO

Ändern müssen Sie die obigen Einstellungen nur, wenn Sie ein besonderes LNB oder eine Satelliten-Antennenanlage verwenden, die unter Verwendung von DiSEqC -Geräten gebaut worden ist (z.B. Wahlschalter oder Motor-Drehanlagen). Bitte beachten Sie hierzu die Anleitungen, die diesen Geräten beiliegen.

Wenn Ihre Satelliten-Antenne mit einem sogenannten "UniCable"-LNB ausgestattet ist, können Sie mehrere digitale Satelliten-Receiver an einem einzigen Antennenkabel betreiben. In diesem Falle nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen Ihres Receivers bitte so vor, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.


9.2 LNB-Einstellung "UniCable"

- Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass die Antenne auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet und ein "UniCable" LNB installiert ist.
- Schritt 2: Verbinden Sie das Antennenkabel vom "UniCable" LNB mit einem "Splitter". Ein solcher Splitter ermöglicht es, mehrere Receiver an ein Antennenkabel anzuschließen (fragen Sie Ihren Fachhändler)..
- Schritt 3: Schließen Sie z.B. zwei für "UniCable" -Betrieb taugliche Satelliten-Receiver an den Splitter an.

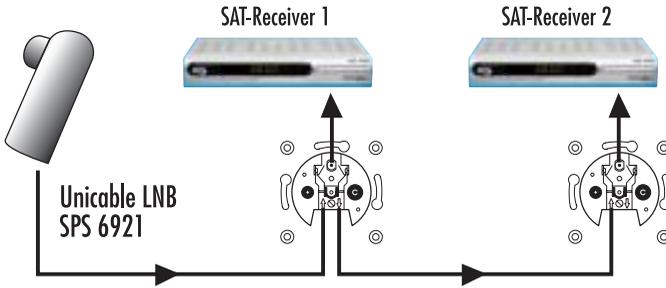


- Schritt 4: Schalten Sie nun einen der Receiver ein, um die nötigen Einstellungen für diese Anschlussart im Installations-Menü des Gerätes vorzunehmen.

1). Wählen Sie im Menü "Installation" das Untermenü "Automatischer Suchlauf" und dort den gewünschten Satelliten.

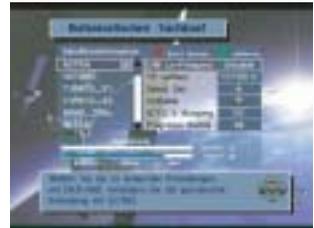


2). Im sich öffnenden Auswahl-Menü gehen Sie zu "LNB Lo-Frequenz" und wählen dort die Option "UniCable" .

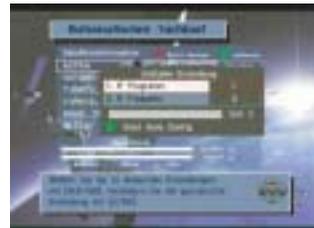

3). Mit der Grünen Taste auf der Fernbedienung starten Sie die automatische Erkennung, es öffnet sich das "UniCable" - Menü.

4) Entscheiden Sie sich für eine der beiden Satelliten-ZF-Ebenen, die in diesem Receiver benutzt werden soll. (Die verbleibende andere ZF-Ebene ist dann für den zweiten Receiver reserviert.)

Sat -ZF	Sat-ZF-Ebene
1210MHz	1
1420Mhz	2

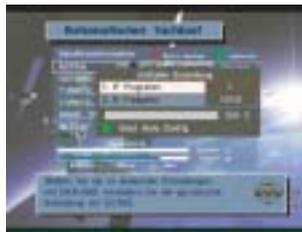

5). Ihre Wahl der ZF-Ebene für den UniCable-Betrieb speichern Sie mit EXIT oder Back.

6). Ein weiterer Receiver, der an diesem UniCable-LNB betrieben werden soll, muss für den Empfang der anderen (noch nicht belegten) Sat-ZF-Ebene eingestellt werden.

7). Schalten Sie nun diesem Receiver aus und wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang bei dem anderen Gerät.

8). Bei einer Neu-Installation des Gerätes (Reset) bleiben die gewählten Einstellungen erhalten.

D

9.3 DiSEqC - Einstellung (Menü "Allgemeine Einstellungen")

Im Menü "Allgemeine Einstellungen" gibt es einen Punkt "DiSEqC". Stellen Sie sicher, dass die Option "DiSEqC 1.0" aktiviert ist, solange Sie nicht Geräte verwenden, die die Einstellung "DiSEqC 1.2" oder "USALS" erfordern. Änderungen können Sie mit den ◀▶ Tasten ausführen.

9.4 DiSEqC 1.0

Prinzipiell gibt es DiSEqC -Schalter, die für die Umschaltung von zwei LNBs geeignet sind, und solche, die bis zu vier LNBs steuern können. Wählen Sie die Positionen 1 / 2 / 3 oder 4, für die LNBs, die an den jeweiligen Eingang des DiSEqC -Schalters angeschlossen sind.

Einzelheiten wollen Sie bitte der Anleitung des DiSEqC -Gerätes entnehmen.

9.5 Antennensteuerung / DiSEqC 1.2


Die Funktion "Antennensteuerung" ermöglicht die Verwendung einer motorisierten Antenne zum Empfang mehrerer Satelliten. Der Receiver unterstützt DiSEqC 1.2 -Technologie sowie das Hilfsprogramm "USALS" (Universal Satellites Automatic Location System). Dieses Verfahren findet die gewünschten Satelliten automatisch, wenn die Koordinaten des Empfangsortes (Länge, Breite) und die Längen-Position des gewünschten Satelliten bekannt sind.

Um diesen Empfänger entsprechend einzurichten, muss im Menü "Allgemeine Einstellungen" die Option

- DiSEqC 1.2
- oder
- USALS

aktiviert werden (je nach vorhandenen Antennen-Komponenten). Gehen Sie anschließend ins Menü "Antennensteuerung".

Um die Antenne mittels DiSEqC 1.2 zu positionieren, müssen Sie zunächst die Grenzen der Drehbewegung festlegen. Damit soll verhindert werden, dass die Antenne beim Drehen ein Hindernis berührt. Durch die Einstellung von Grenzwerten bewegt sich die Antenne nur innerhalb der angegebenen Grenzen.

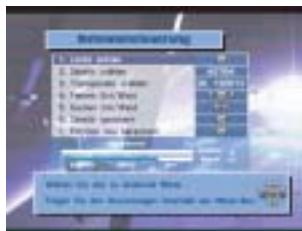

- Wählen Sie "Limits setzen" und drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie "Fahren Ost/West". Betätigen Sie die ◀ - Taste, um die Antenne so weit wie möglich in Ost-Richtung zu fahren.
- Wählen Sie "Ost-Limit setzen", und drücken Sie die OK -Taste, um die östliche Grenze zu speichern, die Sie zuvor gesetzt haben.
- Wählen Sie noch einmal "Fahren Ost/West". Betätigen Sie die ▶-Taste, um die Antenne so weit wie möglich in West- Richtung zu fahren.
- Wählen Sie "West-Limit setzen" , und drücken Sie die OK-Taste, um die westliche Grenze zu speichern, die Sie zuvor gesetzt haben.



Hinweis:

- Um die Grenzen für die Antennendrehung zu deaktivieren, wählen Sie „Limits deaktivieren“ und drücken dann die OK-Taste.
- Um die Antenne in der Mitte zu positionieren, wählen Sie „Referenzposition“ und drücken dann die OK-Taste.

Nachdem die Grenzen gesetzt sind, müssen Sie den Referenz-Satelliten orten.

- Markieren Sie im Menü “Antennensteuerung” die Option “Satellit wählen” und wählen Sie mit den ◀▶-Tasten den Satelliten aus.
- Markieren Sie „Transponder wählen“ und wählen Sie den TP mit dem stärksten Signal aus.
- Wählen Sie „Suchen Ost/West“ und betätigen Sie die ◀▶-Tasten, um die Antenne zu bewegen.
- Suchen Sie die Position, an der die Signalstärke am größten ist.

Ist hierbei die Position der Antenne nicht auf den Zielsatelliten ausgerichtet, führen Sie “Fahren Ost/West” im Untermenü “Limits setzen” durch, um zuerst die Antenne zu bewegen.

Stattdessen können Sie auch “Suchen Ost/West” wählen und die ◀▶ -Tasten betätigen, um die Antenne schrittweise zu bewegen. Bei jedem Tastendruck findet die Antenne automatisch den Satelliten.

- Sobald der Satellit geortet ist, wählen Sie “Satellit speichern” und drücken die OK-Taste. Die Position des Satelliten wird gespeichert.

Hinweis :

Wenn Sie den gespeicherten Satelliten auswählen, bewegt sich die Antenne zur Satelliten-Position.

Nachdem der Satellit gefunden wurde, müssen Sie die Position des Satelliten neu berechnen. Damit erhalten Sie die Möglichkeit, einen anderen Satelliten automatisch zu finden, indem Sie den derzeit gewählten Satelliten als Bezugspunkt benutzen. Dies ist jedoch nur eine ungefähre Position, so dass Sie die Suche noch fein abstimmen müssen.

- Wählen Sie “Position neu berechnen” und drücken Sie die OK-Taste.
- Wenn eine Meldung erscheint, die Sie zum Bestätigen Ihrer Auswahl auffordert, drücken Sie die OK-Taste.


Hinweis :

Satellitenpositionen werden im Menü „Antennensteuerung“ gespeichert. Daher müssen Sie die Position der Satelliten, die im Menü „Antennensteuerung“ derzeit nicht unterstützt werden, von Hand einstellen.

9.8 Manueller Suchlauf

Bei dieser Suchmethode müssen Sie die TP -Daten von Hand in den Receiver eingeben. Der manuelle Programmsuchlauf wird oft dazu verwendet, um nach einem bestimmten Programm zu suchen oder um jene Programme zu finden, die vom automatischen Suchlauf nicht erkannt wurden. Die Einstellungen in diesem Menü erfordern jedoch etwas Fachwissen.

- Wählen Sie "Manueller Suchlauf" und drücken Sie die OK- Taste.
- Wählen Sie den Satelliten aus, auf dem Sie suchen möchten.
- Stellen Sie die LNB -Oszillatorfrequenz und die DiSEqC- Daten für den Satelliten ein. Sie können auch die vorhandene Einstellung verwenden. Zum Ändern der Einstellung benutzen Sie die ◀▶-Tasten.
- Setzen Sie die Polarisation des LNB auf "Horizontal" oder "Vertikal".
- Nach Beendigung dieser Einstellungen wählen Sie "Weiter" und drücken die OK-Taste.
- Geben Sie die Transponder -Frequenz ein.
- Geben Sie die Symbolrate ein.
- Wählen Sie den zu suchenden Programmtyp: FTA, verschlüsselt, ALLE oder Netzwerk.
- Suchlauf starten: Drücken Sie die OK-Taste, um die Suche anhand der obigen Einstellungen zu starten.

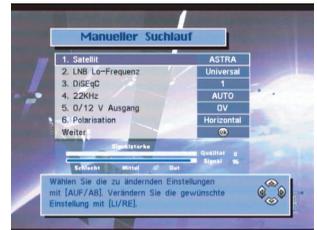

Eine weitere Suchmethode ist der "Erweiterte Suchlauf". Er gibt Ihnen die Möglichkeit, ein bestimmtes Programm zu suchen oder jene Programme zu finden, die im manuellen Suchlauf nicht gefunden werden konnten. Geben Sie die PID-Nummern des zu suchenden Programms ein.

- Geben Sie den Video-PID des Programms ein.
- Geben Sie den Audio-PID des Programms ein.
- Geben Sie die PRC-PID des Programms ein.
- Drücken die OK-Taste, um die Suche zu starten.
- Drücken Sie die EXIT-Taste, um in den Fernseh-Modus zurückzukehren, und überprüfen Sie, ob der Empfang des gewählten Programms einwandfrei ist.


9.9 Transponder - Editor

Hier können Satellitendaten geändert, hinzugefügt oder gelöscht werden.

- Wählen Sie im Menü "Installation" das Untermenü "Transponder Editor" und drücken Sie OK.

Satelliten hinzufügen

- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um zum letzten Feld in der Liste zu gelangen.
- Drücken Sie die OK-Taste. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie den Namen des hinzuzufügenden Satelliten eingeben können.
- Geben Sie Buchstaben mit den ▼▲-Tasten ein. Benutzen Sie die ◀▶-Tasten, um die Cursor-Position zu ändern.
- Wenn Sie den Satellitennamen eingegeben haben, drücken Sie die OK-Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die TP -Datenliste des hinzuzufügenden Satelliten aufzurufen.
- Wenn das Eingabefeld für die TP -Daten in der rechten Bildhälfte erscheint, drücken Sie die OK-Taste.
- Geben Sie die TP -Daten wie Frequenz, Horizontal / Vertikal, Symbolrate usw. ein, und drücken Sie die OK-Taste. (Geben Sie die Frequenz und Symbolrate mit den Zifferntasten ein und wählen Sie H / V mit den ◀▶-Tasten.)
- Um die vorgenommenen Einträge zu verwerfen, drücken Sie die Taste BACK oder EXIT.

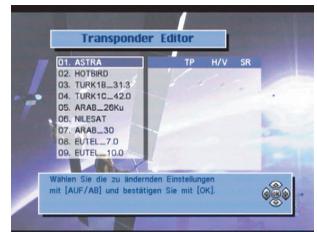

Satelliten löschen

Hiermit können Sie einen gewählten Satelliten löschen. Die Satelliten, die bereits ab Werk voreingestellt sind, können allerdings nicht gelöscht werden.

- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um den zu löschenden Satelliten auszuwählen.
- Drücken Sie die ◀-Taste. Es erscheint eine Meldung, die Sie zum Bestätigen auffordert.
- Wenn Sie OK drücken, wird der Satellit gelöscht.
- Zum Abbruch des Löschvorganges drücken Sie die Taste BACK oder EXIT.

TP -Daten eines Satelliten ändern

- Zur Änderung der TP -Daten gehen Sie zum gewünschten Satelliten und drücken die OK-Taste.
- Die TP -Daten des Satelliten werden auf der rechten Bildschirmseite angezeigt.
- Wählen Sie die zu ändernden TP -Daten aus und drücken Sie die OK-Taste.
- Sie können jetzt die Angaben zu Frequenz, Horizontal/Vertikal, Symbolrate usw. ändern. (Geben Sie die Frequenz und Symbolrate mit den Zifferntasten ein und wählen Sie H / V mit den ◀▶ -Tasten.)
- Nach Beendigung der Änderungen drücken Sie die OK-Taste, um die TP -Daten zu aktualisieren.
- Um das Ändern der TP -Daten abzubrechen, drücken Sie die Taste BACK.

TP -Daten eines Satelliten hinzufügen

- Gehen Sie zur letzten Zeile der Box, in der die TP -Daten angezeigt werden, und drücken die OK-Taste.
- Sie können jetzt die gewünschten TP -Daten wie Frequenz, H / V, Symbolrate usw. hinzufügen. (Geben Sie die Frequenz und Symbolrate mit den Zifferntasten ein und wählen Sie H / V mit den ◀▶ -Tasten.)
- Drücken Sie die OK-Taste, um die TP -Daten zu speichern.
- Um das Hinzufügen der TP -Daten abzubrechen, drücken Sie die Taste BACK.

TP-Daten eines Satelliten entfernen

- Gehen Sie zu den TP -Daten, die Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die ◀ -Taste. Es erscheint eine Meldung, die Sie zum Bestätigen auffordert.
- Wenn Sie löschen möchten, drücken Sie die OK-Taste. Andernfalls drücken Sie die Taste BACK oder EXIT .

9.10 Daten-Transfer

Hiermit können Programmdateien von einem Receiver zu einem anderen übertragen werden, wenn es sich um identische Modelle/ Versionen handelt. Sie können auch die Programmdateien von Ihrem PC auf den Receiver übertragen.

Receiver zu Receiver

- Verbinden Sie die beiden Receiver mit einem RS232C-Kabel ("0-Modem", gekreuzt).
- Gehen Sie zum Hauptmenü, wählen Sie „Installation“ und wählen dann die Option „Datentransfer“
- Wählen Sie „Sender (STB -> STB)“ für den Receiver, der die Programmdateien senden soll.
- Wählen Sie „Receiver (STB -> STB)“ für den Receiver, der die Programmdateien empfangen soll.
- Drücken Sie die OK-Taste an beiden Receivern, um die Übertragung zu starten. Auf dem sendenden Receiver wird „Sende“ angezeigt und auf dem empfangenden Receiver „Empfange“.
- Der Fortschritt der Programmdateienübertragung wird auf einem Balken angezeigt. Ist die Übertragung abgeschlossen, erscheint "Complete".
- Wenn Sie jetzt die Programmdateien auf dem Master- und Slave-Receiver überprüfen, werden Sie feststellen, dass diese identisch sind.



Kontaktbelegung des Kabels

(1)	o	-----	o	(4)
(2)	o	-----	o	(3)
(3)	o	-----	o	(2)
(4)	o	-----	o	(1)
(5)	o	-----	o	(5)

PC zu Receiver

Sie benötigen eine geeignete Software, um die Programmdateien auf Ihren PC und von Ihrem PC übertragen zu können. Diese Software kann auf Anfrage bereitgestellt werden. Bitte besuchen Sie SCHWAIGER im Internet unter www.schwaiger.de

- Verbinden Sie die beiden Receiver mit einem RS232C-Kabel ("0-Modem", gekreuzt).
- Stellen Sie in dem PC-Programm Ihren PC auf „Sender (Set to Set)“ ein. „Sender“ kennzeichnet das Gerät, das die Programmdateien überträgt.
- Auf der Receiver-Seite gehen Sie zum Hauptmenü, wählen Sie „Installation“ und dann die Option „Datentransfer“.
- Stellen Sie den Receiver auf „Receiver (STB <- PC)“ ein. „Receiver“ kennzeichnet das Gerät, das die Programmdateien empfängt.
- Folgen Sie den Anweisungen des PC-Programms, um den Vorgang fertig zu stellen.

D

9.11 Alle Programme löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie alle Programmdateien aus dem Receiver. Es können also keine Programme mehr empfangen werden. Alle anderen individuellen Einstellungen bleiben aber erhalten.

- Gehen Sie zum Hauptmenü, wählen Sie "Installation" und wählen dann die Option "Alle Programme löschen."
- Geben Sie das Passwort ein
- Eine Warnmeldung erscheint. Zum Abbruch des Löschvorganges drücken Sie EXIT, zum endgültigen Löschen drücken Sie OK.
- Der „Willkommen“-Bildschirm erscheint.
- Wählen Sie Ihre Sprache und drücken OK.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm: laden Sie entweder die werksseitig vorprogrammierten Programme oder entscheiden Sie sich für Ihren eigenen Programm-Suchlauf.

9.12 Werksseitige Voreinstellungen

Mit dieser Funktion werden alle Programmdateien und alle individuellen Einstellungen aus dem Receiver gelöscht. Die werksseitig vorprogrammierten Programmlisten werden wieder geladen, und alle Geräte-Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Gehen Sie zum Hauptmenü und wählen Sie "Werksseitige Voreinstellungen"
- Geben Sie das Passwort ein
- Eine Warnmeldung erscheint. Zum Abbruch des Löschvorganges drücken Sie EXIT, zum endgültigen Löschen drücken Sie OK.
- Der "Willkommen"-Bildschirm erscheint.
- Wählen Sie Ihre Sprache und drücken OK.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm: laden Sie entweder die werksseitig vorprogrammierten Programme oder entscheiden Sie sich für Ihren eigenen Programm-Suchlauf.

9.13 Software-Update

Wenn nötig, kann dieser Receiver mit der jeweils neuesten Betriebs-Software aktualisiert werden. Es stehen zwei Möglichkeiten für den Software-Update zur Wahl. Das einfachere Verfahren ist der **Software-Update über einen Satelliten** (ASTRA 19° OST). Diese Methode ist auch als „OTA“ (Over The Air) bekannt. Eine weitere Möglichkeit ist der **Software-Update über PC**, wobei die RS-232 Datenschnittstelle an der Rückseite des Receivers zur Übertragung benutzt wird.

Software-Update über Satellit

- Gehen Sie zum Hauptmenü, wählen Sie „Systeminformation“ und notieren Sie sich die aktuelle Software-Version, bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen. Dort erfahren Sie außerdem noch das Datum und die Firmware-Version.

Eine Aktualisierung der Software-Version erfolgt durch Herunterladen über den Satelliten. Voraussetzung dafür ist, dass eine aktuellere Version verfügbar ist.

- Drücken Sie OK und geben Sie das Passwort ein.
- Das Software-Update Menü erscheint.
- Alle Transponder -Empfangsdaten sind werksseitig voreingestellt.
- Die LNB / DiSEqC -Einstellungen lassen sich bei Bedarf ändern.
- Wählen Sie „Software Download starten“ und drücken Sie OK.
- Es erscheint die Meldung „Software Aktualisierung läuft“.
- Zunächst prüft der Receiver, ob eine aktuellere Software-Version verfügbar ist.
- Nach erfolgreichem Herunterladen einer neuen Software-Version wird „S/W Aktualisierung beendet!“ angezeigt, und der Receiver führt automatisch einen Neustart aus.
- Ist keine neuere Software verfügbar, lautet die Meldung: „Keine aktuellere Software gefunden. Bitte später noch einmal versuchen.“

Software-Update über PC

Dieses Verfahren erfordert eine spezielle „Terminal“ Programm-Software für Ihren PC. Sie kann über die SCHWAIGER Internet-Seite bezogen werden. Bitte klicken Sie sich ein bei www.schwaiger.de und prüfen Sie, ob eine aktuellere Software-Version für dieses Gerät existiert.



D

10. Hinweise zur Fehlersuche

Bei der digitalen Empfangstechnik werden große Datenmengen gleichzeitig übertragen und verarbeitet. Das Umschalten von einem Programm in ein anderes kann deshalb etwas länger dauern, als Sie es von Analog-Geräten gewohnt sind. Auch sind digitale Fernseh-Empfangsgeräte "nahe Verwandte" der Personal Computer (PC), und ihre Verhaltensweise ähnelt ihnen auf gewisse Weise. Das soll heißen, dass sich ein digitaler Receiver gelegentlich wie ein PC ohne Vorwarnung und ohne erkennbaren Grund "aufhängt". Sollte so etwas einmal passieren, trennen Sie das Gerät bitte kurz von der Steckdose. Nach dem Wiedereinschalten sind alle Funktionen des Gerätes wieder voll verfügbar.

D

Nr	Symptom	Ursache / Abhilfe
1	Kein Bild	- Programmdateien haben sich geändert - Werksseitige Voreinstellungen laden oder Programmsuchlauf durchführen
2	Kein Ton	- Stummschaltung des Tons (MUTE) überprüfen - Audiosprache überprüfen, Audio-Taste drücken und Sprache ändern - Hauptsprache im Menü „Allgemeine Einstellungen“ ändern
3	Receiver "bootet" nicht	- Gerätestecker ziehen und wieder einstecken - Kontaktaufnahme zum Kundendienst, wenn das Problem wiederholt auftritt.
4	Suchlauf fehlgeschlagen	- DiSeqC- und LNB -Einstellungen, LNB -Anschlusskabel überprüfen
5	Bildschirm zeigt andauernd "Kein Signal"	- DiSeqC- und LNB -Einstellungen, LNB -Anschlusskabel überprüfen - Versuchen, das gewünschte Programm per „Manuellem Suchlauf“ zu finden
6	Bild "eingefroren"	- Schwaches Antennen-Signal - Antennenposition prüfen, Wetterverhältnisse in Betracht ziehen
7	Fernbedienung funktioniert nicht	- Fernbedienung zielgerichtet und aus geringerer Entfernung betätigen - Prüfen, ob die Batterie der Fernbedienung noch in Ordnung ist.
8	Vorprogrammierte Programmliste kann nicht geladen werden	- Werksseitige Voreinstellungen laden (Neuinstallation) - Prüfen, ob manueller / automatischer Suchlauf zu einem Ergebnis führt.
9	OSD - Menü kann nicht aufgerufen werden	-SCART-Kabel überprüfen, auf richtigen Anschluss am Receiver und am Fernsehgerät achten
10	Download über serielle Schnittstelle fehlgeschlagen	- RS- 232 Buchsen und Anschlusskabel prüfen - Einstellungen der PC Software überprüfen

11. Technische Daten

Tuner und Demodulator		Datenschnittstelle	
SAT ZF Eingang	950 ~ 2,150 MHz	Anschlussbuchse	9 Pin D-sub (female)
SAT ZF Ausgang (durchgeschleift)	950 ~ 2,150 MHz	Protokoll	RS-232 (asynchron)
SAT ZF Eingangsimpedanz	75 ohm	Datenrate	115 200 bps (max.)
SAT ZF Eingangspegel	-65dbm ~ -25dbm	Frontplatte	
LNB Schaltspannung	13 / 18 V DC, 400mA max., kurzschlussfest	4-stellige LED-Anzeige	Programm-Nummer, Uhrzeit
Bandumschaltung	22 kHz-Ton, DiSEqC 1.2, USALS	3 Tasten	ein / aus, auf- / abwärts,
I/Q Ausgang	unsymm., gesteuert durch AGC	IR Sensor	38 kHz
Demodulator	QPSK	Rückseite	
Symbol-Rate	1 ~ 45 Msps	SAT ZF-Eingang	F-type (female)
FEC (Fehlerschutz)	1/2, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8	SAT ZF-Ausgang (durchgeschleift)	F-type (female)
FEC (Reed Solomon Decodierung)	FEC : 204,188, t=8	AUDIO (links, rechts)	Cinch
Transport Demultiplexer		TV	SCART- Anschluss
De-multiplex	nach ISO / IEC 13818-1	Video-Recorder	SCART- Anschluss
PID Verarbeitung	32 PID	Optisch	Toslink
SI - Filterung	nach DVB-SI spec (ETS 300 468)	RS-232 serielle Schnittstelle	9 Pin D-sub (female)
Video Decoder Parameter		Fernbedienung	
Video Decodierung	ISO / IEC 13818-2 MP@ML	Type	IR (Trägerfrequenz: 38 kHz)
Bildschirmformat	4:3, 16:9	Batterie	2 x 1.5 V (Größe AAA)
Auflösung	Max. 720 x 576 Bildpunkte	35 Tasten	Power, Mute, 0~9, Page-up, Page-down, Exit, Menu CH-UP, CH-DN, Left, Right, OK, Info, EPG, F1,F2, Vol-UP, Vol-DN, TV / Radio, Last, Pause, Audio,timer TTX,back,subtitle
Audio Decoder Parameter		Allgemeines	
Audio Decodierung	ISO / IEC 13818-3 Layer I & II	Stromversorgung	90 ~ 240 Volt
Betriebsarten	Mono, Stereo,AC3	Stromaufnahme	19 Watt (max.)
Sampling-Frequenzen	32 / 44.1 / 48 kHz	Abmessungen (BxHxT)	259 x 152 x 42 mm
Base-Band Video-/ Audio-Ausgang		Gewicht	2.0 kg
Video-Ausgangsimpedanz	75 ohm	Änderungen und Irrtum vorbehalten	
Video-Ausgangspegel	1Vp_p		
Audio-Ausgangsimpedanz	600 ohm (unsymm.)		
Audio-Ausgangspegel	3.0 Vp_p (über Lautstärke-Einsteller)		
Digital Audio-Ausgangspegel	0.5 Vp-p (an 75 Ohm)		
Mikroprozessor und Hauptspeicher			
Mikroprozessor Typ	ST20 -C2 (STI 5518)		
Flash ROM (für Programmspeicher)	1 MB (16-bit)		
SDRAM (für Decoder)	4 MB (16-bit)		

Table of Contents

1. Introduction	2
2. Features	3
3. Safety Notes	4
3.1 Correct Placement of the DVB Receiver	5
4. Your Receiver and its Functions	5
4.1 Remote Control Functions	5
4.2 Front Panel Controls	7
4.3 Rear Panel Connections	7
5. Getting Started	9
5.1 Connecting the Satellite Receiver	9
5.2 First Steps	9
6. Selecting TV and Radio Channels	10
6.1 Info Box	10
6.2 Channel List and Sort Manager	10
6.3 Program Information (EPG)	11
6.4 Subtitles	11
6.5 Teletext	11
6.6 Listening to the Radio	12
7. Additional Operating Functions	12
7.1 Volume Control / Mute	12
7.2 Last Channel	12
7.3 Audio Mode	12
7.4 Create / Edit Favorite Channel Lists	13
7.5 Timer Reservation	13
7.6 Parental Lock	14
7.7 Change Password	14
8. Menu Structure (Main Menu)	14
9. Advanced Operation	15
9.1 LNB Settings	15
9.2 LNB Settings "Unicable"	16
9.3 DiSEqC Setting (In the "General Settings"Menu)	17
9.4 DiSEqC 1.0	17
9.5 Antenna Positioner / DiSEqC 1.2	17
9.6 USALS	18
9.7 Auto Search Function	19
9.8 Manual Search Function	19
9.9 Transponder Editor	20
9.10 Data Transfer	21
9.11 Delete All Channels	22
9.12 Factory Preset	22
9.13 Software Update	22
10. Trouble Shooting	24
11. Technical Specifications	25

1. Introduction

Thank you for purchasing this digital receiver. It has been designed for easy setup and getting quickly started right after connecting your antenna system and your TV set. The most popular TV channels on **ASTRA** and **HotBird** satellite have been pre-programmed in the channel list. If you do not wish to stay with this list or if you like to modify this list according to your personal preferences you may create your favorite selection of your own at any time. All necessary information for you will find in this manual.

To ensure that you get familiar with your receiver and that you will be able to make use of all advanced features, please read this manual and have it ready for later reference.

We hope you enjoy using this **SCHWAIGER** product.

GB

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

2. Features

- Digital Satellite Receiver for all Free-to-Air TV programs.
- Unicable compatible.
- Full-size metal cabinet with integrated AC power supply.
- Comfortable graphic user interface (OSD).
- 8 language menu (German, English, French, Italian, Spanish, Turkish, Arabic, Czech).
- DVB subtitle display (on/off).
- Timer function (10 events).
- Major operating buttons also at the front panel.
- EPG: Extended electronic program guide, (7 days).
- Integrated teletext function (OSD) and additional VBI display.
- Automatic channel search and advanced manual search functions.
- Network search.
- Main channel list and 5 "favorite channel lists" for individual use.
- 3.000 TV channel memories (TV and Radio).
- Signal strength and quality indicator bars for easy antenna configuration.
- 2 SCART connectors (TV and VCR).
- Additional audio output jacks (RCA).
- Video output signal format (SCART) selectable: RGB and CVBS.
- Digital audio output connectors: Dolby Digital (Optical) for HiFi systems .
- 4:3 / 16:9 screen format selector.
- Pre-programmed TV and radio channel list (ASTRA, HotBird and Turkey sat).
- Software update "Over the air" (OTA).
- Data interface for software update: RS-232.
- SCPC and MCPC reception.
- C / Ku Band reception.
- DiSEqC 1.0 and 1.2.
- USALS (Universal Satellite Automatic Location System) for easy satellite tracing.
- Infrared remote control with 35 functions.
- 4 digit front panel display.
- LNB short circuit protection.

3. Safety Notes

This set top box (STB) has been manufactured to satisfy the international safety standards. Please read the following safety precautions carefully.



MAINS SUPPLY: 90 to 240V AC (no voltage selection)



OVERLOADING : Do not overload a wall outlet, extension cord or adapter as this may result in fire or electric shock.



LIQUIDS : The STB shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



CLEANING : Disconnect the STB from the wall outlet before cleaning. Use a light damp cloth (no solvents) to dust the STB.



VENTILATION : The slots on top of the STB must be left uncovered to allow proper airflow to the unit. Do not expose the STB to direct sunlight or do not place it near a heater. Do not stack electronic equipments on top of the STB.



ATTACHMENTS : Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer of this unit as these may cause hazard or damage the STB.



CONNECTION TO THE ANTENNA : Disconnect the STB from the mains before connecting or disconnecting the cable from the antenna. Failure to do so can damage the antenna.



CONNECTION TO THE TV : Disconnect the TV from the mains before connecting or disconnecting the cable from the STB. Failure to do so can damage the TV.



GROUNDING : The antenna cable **MUST BE EARTHED** to the system earth of the antenna. The grounding system must comply with national standards for electrical safety.




LOCATION: The STB is designed for indoor use only. Do not expose it to lightning, rain, or direct sunlight.

General


- Do not remove the cover.
- Do not allow the unit to be exposed to hot, cold or humid conditions.
- Do not connect or modify cable when the STB is plugged in.
- Use a soft cloth and a mild solution of dish washing liquid to clean the casing.
- Never allow liquids, spray or other materials to come into contact with the inside of the STB.
- Service should be carried out only at a authorized service centre, contact your local dealer for more information.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

3.1 Correct Placement of the DVB Receiver

DVB set top boxes for reception of digital television are warming up during operation and also in stand-by mode. We recommend to place the units in a way that natural air circulation will be possible without being obstructed by tight or stacked installation or covered ventilation holes of the cabinet. Otherwise, overheating and damage to the unit may occur. Please observe these recommendations:

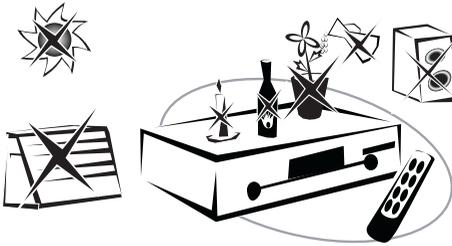


- Place the unit on a stable horizontal surface.
- Avoid direct sunlight, radiators and other heat sources. Keep the unit away from other equipment that may produce heat, electrical interferences, or strong magnetic fields (such as cordless phones, unshielded loudspeakers, HiFi Stereo amplifiers or the like).
- Please make sure to place your DVB set top boxes separately, i.e. leave enough space around the unit (7 to 10 cm behind, left, right, and on top, as shown in the drawing)
- The openings on top and underneath the unit are for ventilation purposes. They must not be obstructed.

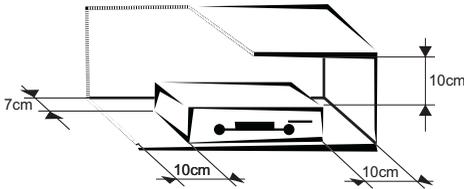

GB

4. Your Receiver and its Functions

4.1 Remote Control Functions

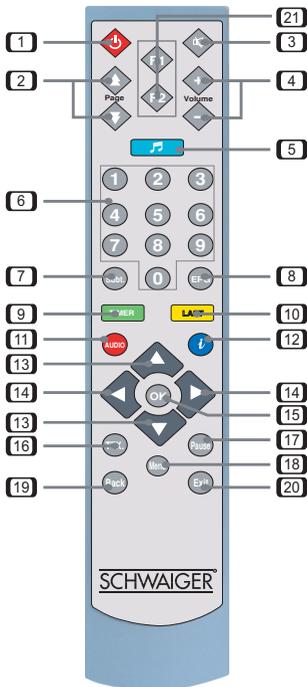

1. POWER button
2. PAGE UP(▲) / DOWN(▼) buttons
3. MUTE (M) button
4. VOL (-) / VOL (+) buttons
5. RADIO (R) button
6. Numeric buttons (0 ~ 9)
7. SUBTITLE button
8. EPG (Electronic Program Guide)
9. TIMER button
10. LAST button
11. AUDIO button
12. PROGRAM INFORMATION(i) button
13. Cursor UP (▲) / DOWN (▼) buttons
14. Cursor LEFT (◀) / RIGHT (▶) buttons
15. OK (Enter) button
16. TELETEXT button
17. PAUSE button
18. MENU button
19. BACK button
20. EXIT button
21. free (F1),free(F2) buttons

* **Batteries**

Before using the remote control unit for the first time please insert the supplied batteries according to the instructions below:

- Open the battery compartment on the back of the Remote Control Unit.
- Install two AAA size batteries. Make sure that the (+) and (-) terminals are aligned correctly.
- Close the cover.

* **Replacement**

- Always replace all batteries at the same time.
- Mixing old and new batteries or mixing different types will reduce overall performance and could cause leakage or rupture.

Keys and its Functions

1. **POWER button**

To switch the Receiver ON and OFF (standby mode).

2. **PAGE UP(▲) / DOWN(▼) button**

To change pages in a list faster than with up/down keys.

3. **MUTE (🔇) button**

To temporarily mute the sound.

4. **VOL (-) / VOL (+) buttons**

To change the basic audio volume level.

5. **RADIO (📻) button**

To toggle between TV or Radio mode.

6. **Numeric buttons (0 ~ 9)**

To enter channel numbers and to select individual menu options.

7. **SUBTITLE button**

To display DVB subtitles (on / off), if transmitted in specific programs.

8. **EPG (Electronic Program Guide)**

To display the TV / Radio program guide. This Information is only shown if transmitted.

9. **TIMER button**

To enter the program timer menu.

10. **LAST button**

To toggle between present and previous TV / Radio channels.

11. **AUDIO button**

To select the available audio mode(Stereo,Mono,AC3).

12. **PROGRAM INFORMATION (i)button**

To display the "Info Bar" at the bottom of the screen and review extended information about current and next programs in EPG mode (if transmitted).

13. **Cursor UP (▲) / DOWN (▼)buttons**

To move up/down in the menus and change channels.

14. **Cursor LEFT (◀) / RIGHT (▶) buttons**

To move left / right in the menus and change channels.

15. **OK (Enter) button**

To confirm selection of an item or to confirm a menu option.
(In viewing mode: to display the TV / Radio channel list.)

16. **TELETEXT button**

To enter teletext function.

17. PAUSE button

To Pause the current picture (still picture) or return to normal TV mode.

18. MENU button

To enter the main menu.

19. BACK button

To return to previous status or menu.

20. EXIT button

To return to previous status or menu and cancel or abort an active process.

21. free (F1), free (F2) buttons

This button is not available for this model.

4.2 Front Panel Controls




1. POWER Button
2. CH UP / DOWN Buttons
3. 4 Digit LED Display
4. IR Sensor
5. Standby Indicator(Red)



The basic control functions of this unit (power on/off, Ch UP/DOWN) can be carried out by remote control and by front panel operations as well.

Infrared (IR) signals are being received through the front panel IR sensor. The 4-digit LED display is indicating the actual TV / Radio channel number of the according channel list.

4.3 Rear Panel Connections

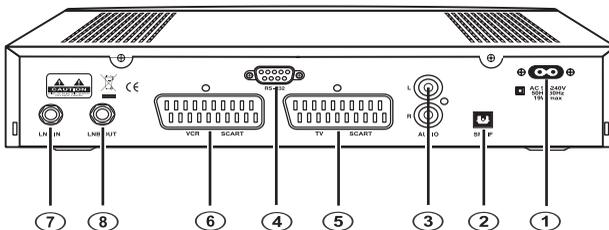

1. Mains Connection (90 ~ 240V)
2. Digital Audio Output (Optical)
3. Analog Audio Output (Stereo)
4. RS-232 Data Interface
5. SCART Connector (TV)
6. SCART Connector (VCR)
7. LNB Input
8. LNB Loop-Through Output

1. Mains Connection (90 ~ 240V)

This unit can be operated at all common AC power systems without voltage pre-selection.

2. Digital Audio Output (Optical)

Dolby Digital and Linear PCM Stereo output for digital input of a HiFi or A/V system with integrated digital decoder.

3. Analog Audio Output (Stereo)

Audio Stereo L/ R signal for connecting your TV, HiFi or Home Theatre system.

4. RS-232 Data Interface

Computer interface for service stations and advanced users only. To be used for software update and channel list data transfer from another receiver (master / slave).

5. SCART Connector (TV)

For connection of all audio and video signals of this digital receiver to the TV set.

6. SCART Connector (VCR)

For connection of all audio and video signals of this digital receiver to a video cassette recorder (VCR).

7. LNB Input (IF INPUT)

Connect your satellite antenna system (LNB, multiswitch) to this jack.

8. LNB Loop-Through Output (IF OUTPUT)

If you have another analogue or digital satellite receiver and you wish to use the same LNB, then you can connect it to this "LNB loop-through" output jack.

CAUTION:

Do not mix up **IF INPUT** and **IF OUTPUT** jacks when connecting your satellite antenna!

5. Getting Started

This chapter explains some settings you will need to make before using the receiver for the first time. For easier operation the most popular TV and radio channels of ASTRA and Eutelsat (HotBird) satellite have been factory-preset. The sorting in the channel list has been made according to the viewing habits of many German-speaking TV viewers.

You may change the pre-programmed channel list or its sorting at any time.

5.1 Connecting the Satellite Receiver

• Mains Supply

This unit is designed for any common mains voltage (90 ~ 240 volts, no adjustment needed).

• TV Set

Connect the TV SCART connector on this satellite receiver to the SCART connector of your TV set, using a commonly available 21-pole SCART cable.


• Antenna

Connect the coaxial cable from your satellite antenna system (LNB) to the IF INPUT connector of the satellite receiver.

For details, please refer to section "Rear Panel Connections".

5.2 First Steps

Press the  button on the remote control or on the receiver. "ON" appears on the front display of the receiver and the language selection menu appears on your TV. Use the   and   buttons on the remote control or on the receiver to select the language of your choice and then press the OK button. When selecting ENGLISH, a WELCOME screen appears on your TV screen:

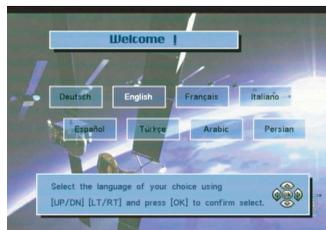

Your Digital Satellite Receiver is factory pre-programmed. After you have adjusted several settings in the **GENERAL SETTINGS** menu you have to press **[EXIT]** for loading the pre-programmed channel data.

If you don't want to use this data press **[MENU]** and select **INSTALLATION** to start your own searching.



Press OK to enter the "General Settings" menu.

In the "General Settings" menu you can perform individual settings that are related to the local time zone (summertime included), your TV set, and desired language selections. For adjustments, please use the   and   buttons and see the explanations at the bottom of the menu screens.

- Press EXIT for loading the pre-programmed channel data. That may take some 30 seconds. (Please wait.)
or
- Press MENU for selecting the "Main" menu. Then select "3. Installation" and perform item "1. Auto Search" or item "2. Manual Search", according to your needs.

6. Selecting TV and Radio Channels

The following steps are for viewing a preset channel. To select the channel you want to watch, use one of the following methods.

- Select the channel using the numeric buttons.
- Select the channel using the **▼▲** and **◀▶** buttons on the remote control or on the receiver.
- Press the OK button and select a channel from the channel list that appears. Then press the OK button.

6.1 Info Box



Your selected channel appears on the TV screen, along with the "Info Box" at the bottom of the screen that will be visible for a few seconds. Display time of the "Info Box" can be set to 2, 4, 6 or 8 seconds (menu "Banner Timeout" in "General Settings" menu).

To recall the "Info Box" please press the blue INFO button on the remote control, and press EXIT to cancel it.

The Info Box displays information such as the titles of the current and next programs as well as the reception quality and signal strength. For more detailed information about the current program press the INFO button again.

You can display all transponder info on any desired TV or radio channel

- Press OK to display the "Total List" or any Favorite Channel List.
- Select the channel using the **▼▲** and **◀▶** buttons on the remote control or on the receiver.
- Press the INFO button.

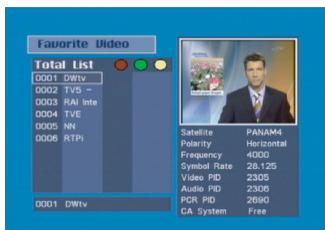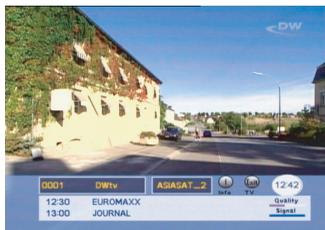

6.2 Channel List and Sort Manager

Digital TV offers numerous channels. Therefore, all available channels are managed in lists.

- To view the "Total List", press the OK button while watching TV or listening to the radio.
- Three colored buttons are used to manage the Channel List.

RED Button:

Sorting the lists can be made in different ways:

- Alphabet (A-Z)
- Alphabet (Z-A)
- Free / Scrambled Program
- Satellite (Astra - HotBird or others)
- Service Provider
- Themes (News, Sports, etc.)

Please note that an individual sorting (others than mentioned above) cannot be restored.

GREEN Button:

Press the GREEN button on the remote control to change over to the user list(s) you created. (Such individual channel lists can be created through "Main Menu", sub menu "Channel Manager".

YELLOW Button

Press the YELLOW button on the remote control to view each satellite's channel list. The first channel on the list appears on the TV screen



6.3 Program Information

Please note that not all broadcasters provide program information. So, depending on the broadcaster, program information may not always be available.

You can use the EPG and INFO buttons to view the extended program information.

Use the EPG button to view the information on program titles, broadcast schedule, program synopsis, etc., which are provided by the broadcaster of the current channel.

- Select the program you want to learn more about.
- Use the ▼▲ buttons on the remote control to navigate through different programs and use the ◀▶ buttons to navigate through the days of the week.
- Press the OK button. A synopsis of the selected program appears.

Use the INFO button to obtain information about the current program.

- While watching TV or listening to the radio, press the INFO button.
- When the button is pressed once, the channel information will be displayed in the Info Box.
- Press the INFO button again to display additional information, such as a synopsis of the current program, theme, etc.
- To display information about the next scheduled program, press the ◀▶ button.
- To return to viewing mode, press the INFO button again or press the EXIT button.



GB

6.4 Subtitles

This receiver is capable of displaying DVB subtitles that come with selected TV channels. Please note that subtitles may not be available depending on the TV provider.

- To display subtitle text, press the SUBT button on the remote control.
- Press the SUBT button again to switch off subtitles.

6.5 Teletext

With this receiver, teletext can be viewed in two different ways.

- The so-called "OSD Text" is utilizing the built-in teletext decoder of this receiver. It can be operated with the remote control unit of this receiver. Usually, it is much faster than the conventional teletext. It can be used also with TV monitors or projectors that don't have an integrated teletext decoder.
- An other option is called "VBI Text" that leaves decoding up to a teletext decoder that is built into the TV set. In this case, all teletext functions must be operated through the remote control unit of the TV set.
- To enter "OSD Text" press the TXT button on the remote control unit of this receiver.
- To select the teletext pages use the numeric or ▼▲ buttons. The purpose of the color buttons on the remote control unit is explained in the bottom line of the teletext window.
- To switch off teletext, press the EXIT button or TXT button again.

6.6 Listening to the Radio

This receiver also enables you to listen to many radio stations that provide excellent digital HiFi quality, close to CD performance standards.

- To listen to the radio, press the RADIO button on the remote control.
- To return to TV viewing, press the RADIO button again.
- Radio channels as well can be managed in channel list as described above for TV channels.
- Many radio stations come with extended program information, same as described above for TV channels.
- To view this information please press EPG and / or INFO button.

7. Additional Operating Functions

Besides the fundamental and most frequently used functions, this receiver is offering an additional variety of convenient features that will be briefly introduced in this section.

GB

7.1 Volume Control / MUTE

Use the VOL (+) and VOL (-) buttons on the remote control to adjust the basic volume level of your TV. When either button is pressed, the volume indicator appears on the TV screen.

When you have finished adjusting the volume, the volume indicator disappears automatically.



- Press the MUTE button on the remote control to disable the sound temporarily. This icon will appear on the screen:
- Press the MUTE button again to restore the sound.

7.2 Last Channel

To return to the last channel you were watching, press the LAST button on the remote control.

7.3 Audio Mode


Audio Language and the Audio Mode can be selected if the Service Provider supports this feature.

- Press the AUDIO button on the remote control.
- To change the audio language, use ◀▶ buttons to select one of the languages provided by the broadcaster.
- Use the ◀▶ buttons to select the Audio Mode you want. You may select analogue STEREO, MONO (L), or MONO (R) as well as Digital Audio "AC3" (for DOLBY Digital / Linear PCM Stereo)
- When selecting "AC3" and connecting a Dolby Digital or Linear PCM Stereo equipment to the DIGITAL AUDIO Output jack on the rear panel, the analogue audio output channels are disabled.
- To return to viewing mode, press the AUDIO button again or press the EXIT button.

7.4 Create / Edit Favorite Channel Lists

The Favorite List is a collection of your favorite channels. You can group special channels into one or more favorite channel list(s).

- Enter "Channel Manager" menu.
- Select "Add / Remove Channels"
- Add channels from the Total List to your Favorite List.
- You can also remove channels from your Favorite List.
- Follow the on-screen instructions.
- You can re-name your favorite lists. Enter "Edit List Name".

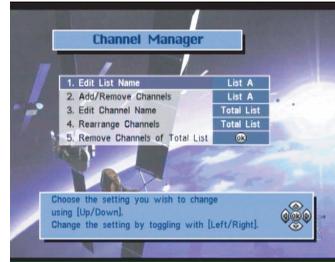

7.5 Timer Reservation

Use this function to make a timer recording on a connected VCR or switch ON /OFF this receiver at preset times. You can book up to 10 timer events.

- Press the TIMER button on the remote control.
- The message "Please set user time first" appears, followed by the "User Time Setting" screen. Set user time according to the current time. If the user time is already set, this step will be skipped.
- When the "Recording List" screen appears select a blank position and then press OK.
- The screen "Recording Setting" appears. To record an event, enter information such as, channel, start time, end time, event type (Once, Daily, Weekly), etc. When the settings are completed, select "Recording" and then press the OK button.
- You can check the timer recording settings from the Recording List.



Note:

A message appears one minute before the recording start time, asking whether or not to proceed with the recording. To proceed with OK or exit with CANCEL.



7.6 Parental Lock

This allows you to lock particular channels or the receiver itself. For example, you can prevent your children from accessing adult programs using this function.

- Select "Parental Lock Manager" from the Main Menu.
- When the "Enter Password" message appears, enter the password.
- The factory default user password is '0000'
- Select "Channel Lock" when you wish to lock specific channels only. (if someone switches to a locked channel, the password screen will appear.)
- Select "Access Lock" when you wish to lock the receiver when it is powered on. The password will be required before starting up.
- Select " Menu Lock" When you wish to lock the Menu when you don't want to change in initial menu.




7.7 Change Password

The factory default user password is '0000'. For improved security we recommend to create an individual password, if needed.

- Select "Parental Lock Manager" from the Main Menu.
- Select "Change Password"
- Follow the instructions on the screen.

If you have lost your individual password you will need a master password which will unlock your system again. Please contact your dealer or your nearest service station.

8. Menu Structure (Main Menu)

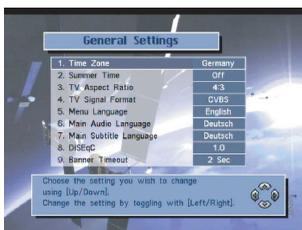

1. General Settings

1. Time Zone
2. Summer Time
3. TV Aspect Ratio
4. TV Signal format
5. Menu Language
6. Main Audio Language
7. Main Subtitle Language
8. DiSEqC
9. Banner Timeout

2. Channel Manager


1. Edit List Name
2. Add / Remove Channels
3. Edit Channel Name
4. Re - arrange Channels
5. Remove Ch. from Total List

3. Installation

1. Auto Search
2. Manual Search
3. Transponder Editor
4. Data Transfer
5. Delete all Channels

4. Parental Lock Manager

1. Channel Lock
2. Access Lock
3. Change Password
4. Menu Lock

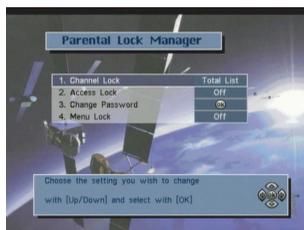

5. Antenna Positioner

1. Set-up Limit
2. Select Satellite
3. Select Transponder
4. Move East / West
5. Nudge East / West
6. Store Satellite
7. Recalculate Position



6. System Information

Software Update



7. Factory Preset

9. Advanced Operation

In this section some settings and operations are described that require certain expertise and basic knowledge about satellite reception and digital TV for being carried out without fail. For most TV viewers there should be no need to use, modify or adjust the items as described below.

In case of doubt please ask your dealer for support.

9.1 LNB Settings

This receiver has been factory-preset to the requirements of the most commonly used LNB types. You can check or modify the actual settings in the menu "Installation", sub menu "Auto Search" or "Manual Search". In case you wish to edit the parameters using the "Auto Search" sub menu, you need to press the GREEN button first. These are the preset items:

- **LNB Local Freq.** Universal
- **DiSEqC** OFF
- **22 kHz** AUTO

These settings may need modifications if you use a specific LNB or a satellite antenna system that has been installed with DiSEqC equipment (such as selector switches and / or motor antenna systems). Please follow the instructions that come with this equipment or ask your dealer.

If your antenna system is equipped with a so-called "Unicable" LNB you can operate more than one digital satellite receiver with one single antenna cable. In such a case please follow the set up procedure for your digital satellite receiver described in the next paragraph.


GB

9.2 LNB Settings "Unicable"

Step 1: Adjust direction of Dish Antenna to the favorite Satellite.


Step 2: Connect Unicable LNB to the Dish Antenna.

Step 3: Connect Unicable LNB with a Splitter and then, splitter with LNB inputs of two separated receivers.

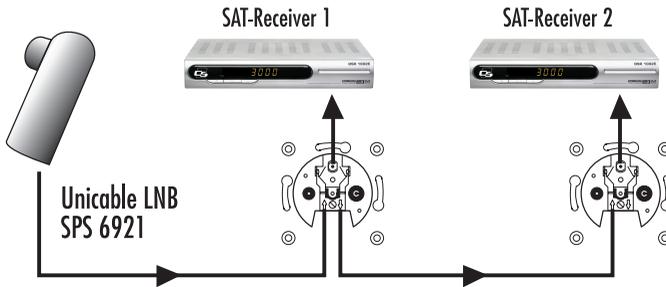


Step4: After all connections are well done, please turn on one of receivers for software setting.

1). Select "Auto Search" menu in "Installation" menu and select Satellite by using OK button on RCU.

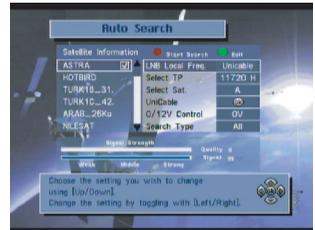

2). Select "Unicable" in "LNB Local Freq" menu by using Left/Right button. Then, press OK button.

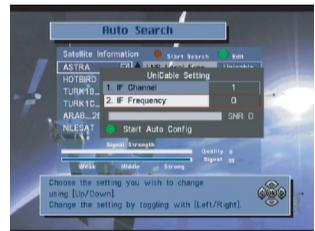

3). Execute Auto Detecting by pressing Green button on RCU. Then, Unicable menu appears.

4). Select IF Frequency by using Left/Right button.



IF Frequency	IF Channel
1210MHz	1
1420Mhz	2

5). After selection of IF Frequency, IF Channel will be saved by pressing "Back" or "EXIT" button on RCU.

6). Each receiver connected to Unicable LNB MUST use different IF Channels.

7). After the setting, please switch it off for the connection to the other receiver. Setting process is same as the above way.

8). The above setting values will be initialized by Reinstallation.



9.3 DiSEqC Setting (In the "General Settings"Menu)

There is a DiSEqC option in the General settings Menu. Please be sure to have selected the "DiSEqC 1.0" option as long as you don't employ equipment according to "DiSEqC 1.2" or "USALS" standards. Changes can be made using the ◀▶ buttons.

9.4 DiSEqC 1.0

In principle, there are two kinds of external DiSEqC switches on the market. One is for connection of two LNBs, the other one is for connection of up to four LNBs. In the "Auto Search" sub menu you can select the DiSEqC LNB input 1 / 2 / 3 or 4 for each LNB connected to the corresponding switch port of the DiSEqC switch.

For details please follow the instructions that come with you DiSEqC equipment.

9.5 Antenna Positioner / DiSEqC 1.2

The "Antenna Positioner" function of this receiver enables you to use a motorized antenna to view multiple satellites. Most motor antennas can be controlled by DiSEqC 1.2 technology, some of them also can be used for USALS. This convenient function locates the desired satellite if the latitude / longitude of the receiving place and satellite longitude are known.

For setting up such a system it is needed to set the DiSEqC menu item in the "General Settings" menu accordingly:

- Select DiSEqC 1.2
or
- select USALS

according to your needs. Then please proceed to the "Antenna Positioner" sub menu in the "Main Menu".

To position the antenna using the DiSEqC 1.2 method, you will need to set the movement limits first. The reason for this is to reduce the danger of the antenna coming into contact with any obstructing object during the antenna positioning operation.

When the movement limits are set, the antenna only moves within the limits specified.



- Select "Set-up Limit" and then press the OK button.
- Select "Move East/West". Use the ◀ button to move the antenna to the East Limit position.
- Select "Set East Limit" and then press the OK button to save the East Limit you have set previously.
- Select "Move East/West" again. Use the ▶ button to move the antenna to the West Limit position.
- Select "Set West Limit" and then press the OK button to save the West Limit you have set previously.



Notes:

- To disable the movement limits, select "Disable Limits" and then press the OK button.
- To position the antenna at the center, select "Go to Reference" and then press the OK button.
- Once the limits are set, locate the reference satellite.
- From the "Antenna Positioner" screen, select "Select Satellite" and then use the ◀▶ buttons to select the satellite.
- Go to "Select Transponder" and select the TP with the strongest signal.
- Select "Nudge East/West" and then use the ◀▶ buttons to move the antenna. Find the position where the Signal is strongest.

When doing this, if the position of the antenna is well away from the target satellite, use "Move East/West" in "Set-up Limit" to move the antenna first.

Alternatively, select "Nudge East/West" and then use the ◀▶ buttons to move the antenna. Each time you press either button, the antenna will automatically find the satellite.

- Once the satellite is located, select "Store Satellite" and then press the OK button. The position of the satellite is stored.

Notes:

If you select the stored satellite, the antenna moves in the direction of the satellite's position. After locating a satellite, perform "Recalculation". This enables you to locate another satellite automatically by using the currently selected satellite as a reference point. However, this only provides an approximate position, so you will need to fine-tune the search.

- Select "Recalculate Position" and then press the OK button.
- When the message asking you to confirm your selection appears, press the OK button.

Notes:

Satellite Positions are stored in the "Antenna Positioner". Therefore, you will need to manually set the position of satellites that the "Antenna Positioner" does not currently support.

9.6 USALS

This convenient function locates the desired satellite by USALS if latitude/longitude of the receiving place and satellite longitude are known.

- Move to USALS mode by using the ◀▶ buttons at the DiSEqC item in the "General Settings" menu.
- Move to "Auto Search" or "Manual Search" to search the desired channel in USALS mode.
- Click the DiSEqC item in the Auto Search Menu to open the USALS Setting Popup Menu.
- Enter the user location latitude and longitude. Use numeric keys to enter values. Use ◀▶ buttons to convert East and West.
- Enter the latitude and longitude of the desired satellite. Use numeric keys to enter values. Use ◀▶ buttons to convert East and West.
- Click Store to save the input information. The antenna will direct itself towards the computed USALS result.

If it is physically impossible to direct the satellite, an error will be displayed. Press the "Back" key and enter new information if this happens.

Use the Signal Strength Bar to check if a satellite signal is received from the new antenna direction.

- Use Nudge East/West or Go to Reference to help the antenna work.

9.7 Auto Search Function

Auto Search is the one used most frequently used methods of channel search. It is intended to have the receiver automatically search all the channels from the satellite you selected.

- Select "Auto Search" and then press the OK button.
- Select the satellite using the OK button. If you want to change the Satellite Information, press the GREEN button on the remote control.
- Set the LNB information and DiSEqC information for the satellite. You can use the existing setting. To change the setting, use the ◀▶ buttons.
- You can select the transponder (TP) you want to use and check the difference in signal strength and reception quality from one transponder to another.
- Set DiSEqC port to OFF (or to a port you want to use, if any)
- Select the type of channels to search: FTA, Scrambled, ALL or Network.
- Start searching for TV and radio channels using the above settings. Press the RED button.
- TV and radio broadcast channels will be searched.
- The names of the channels will be listed.
- Press the EXIT button to return to viewing mode and check whether the reception of the selected channel is good.




Note on Network Search:

In this search mode, the receiver first collects the network information first from the TP you selected. Then an Auto Search takes place to research all the channels in that network. The number of searched channels may vary, depending on the TPs present in that network. Select whether to use the network information of the TP stream specified in "Select Transponder". I.e, download the TP information of the satellite you want to find from a particular TP and then use this to Auto Search the channels in the TP group. The number of channels searched may vary depending on the TP information transmitted. Select Network Search and then use the ◀▶ buttons to set it.

9.8 Manual Search Function

Use this channel search by entering the TP information manually to the receiver. This channel search is often used to search for a particular channel or those channels that "Auto Search" has missed, but it requires comparatively more expertise.

- Select "Manual Search" and then press the OK button.
- Select the satellite you want to track.
- Set the LNB information and DiSEqC information for the satellite. You can use the existing setting. To change the setting, use the ◀▶ buttons.
- Set the LNB polarization of the TP to "Horizontal" or "Vertical".
- After the settings are completed, select "Next" and then press the OK button.
- Set the Down Frequency of the TP.
- Set the Symbol Rate of the TP.
- Select the type of channels to search: FTA, Scrambled, ALL or Network.
- Press the OK button to start searching using the above settings.

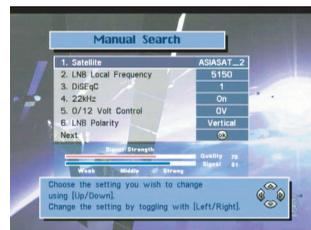

Another search method is "Advanced Search". Use this channel search to search for a particular channel or channels ones that you couldn't find using "Manual Search". Enter the PID of the channel you want to search.

- Set the channel's Video PID.
- Set the channel's Audio PID.
- Set the channel's PCR PID.
- Press the OK button at "Start Search"
- The names of the channels will be listed.
- Press the EXIT button to return to viewing mode and check that the reception of the selected channel is good.



9.9 Transponder Editor

The "Transponder Editor" allows you to change, add, and delete satellite information.

- Go to the "Main Menu", select "Installation", select "Transponder Editor", and then press the OK button.

Add a Satellite

- Use the ▼▲ buttons to move to the last field on the list.
- Press the OK button. The screen will change to allow you to enter the name of the satellite you are adding.
- Use the ▼▲ buttons to enter letters. Use the ◀▶ buttons to change the cursor position.
- When you have finished entering the satellite name, press OK.
- Press the OK button to enter the added satellite's TP information of the added satellite.
- When the TP information input field appears in the right panel, press the OK button.
- Enter the TP information, such as Frequency, Polarization (H / V), Symbol Rate, etc., and then press the OK button. (Use the Numeric buttons to enter Frequency and Symbol Rate information, and use the ◀▶ buttons to enter H / V information).
- To cancel the entries you have made, press the BACK button or the EXIT button.

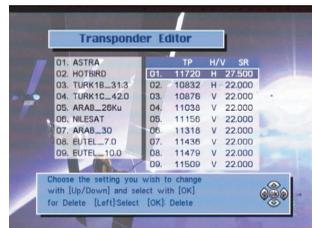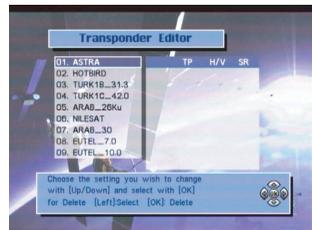

Delete a Satellite

Use this to delete the selected satellite. However, you won't be able to delete any of the satellites, which were set as factory defaults.

- Use the CH UP and CH DOWN buttons to select the satellite you want to delete.
- Press the ◀ button. A message appears, asking for your confirmation.
- If you want to delete, press the OK button.
- Otherwise, press the "Back" button or the EXIT button.

Modify Satellite TP Information

- To modify the TP information, move to the satellite you want and then press the OK button.
- The satellite TP information appears on the right side of the screen.
- Select the TP information you want to modify and then press the OK button.
- Modify the TP information, such as Frequency, Polarization, Symbol Rate, etc., and then press the OK button. (Use the Numeric buttons to enter Frequency and Symbol Rate information, and use the ◀▶ buttons to enter H / V information).
- After the changes are made, press the OK button to update the TP information.
- To cancel the TP information modification process, press the BACK button.

Add Satellite TP Information

- Move to the bottom of the screen where the satellite TP information is displayed and then press the OK button.
- Enter the TP information you want to add, such as Frequency, Polarization (H / V), Symbol Rate, etc. (Use the Numeric buttons to enter Frequency and Symbol Rate information, and use the ◀▶ buttons to enter H / V information).
- Press the OK button to register the TP information.
- To cancel the TP information addition process, press the BACK button.

Remove Satellite TP Information


- Move to the TP information you want to delete.
- Press the LEFT button. A message asking for your confirmation asking for your confirmation appears.
- If you want to delete, press the OK button. Otherwise, press the BACK button or the EXIT button.

9.10 Data Transfer

This is intended to transfer the channel information on one receiver to another receiver of the same model / version. You can also transfer channel information from your PC to a receiver.

Receiver to Receiver (STB - STB)

- Use a RS232C cable (cross type, "0-modem") to connect both receivers.
- Go the Main Menu, select "Installation" and then select menu option "Data Transfer".
- Select "Sender (Set to Set)" for the receiver that will send the channel data.
- Select "Receiver (Set to Set)" for the receiver that will receive the channel data.
- Press the OK button on both receivers to start the transfer.
- "Sending" appears on the sending receiver and "Receiving" appears on the receiving receiver.
- The transfer progress bar shows the progress of the channel data transmission. When the transfer is completed, "Complete" appears.
- You can check that the channel data on the Slave and Master receivers are the same.

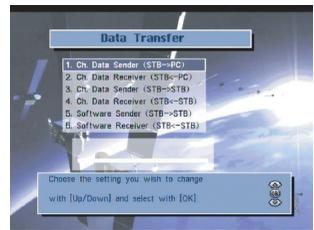

Cable Pin Configuration

(1) o	-----	o (4)
(2) o	-----	o (3)
(3) o	-----	o (2)
(4) o	-----	o (1)
(5) o	-----	o (5)

PC to Receiver (PC - STB)

You will need a suitable software to be able to transfer the channel information from a receiver to your PC and vice versa. This software will be provided upon request. Please visit **SCHWAIGER** website www.schwaiger.de

- Use a RS-232C cable (cross type) to connect the Receiver to your PC.
- In your PC programme set your PC as "Sender (Set to Set)". "Sender" signifies the device that is transmitting the channel information.
- On the receiver go the Main Menu, select "Installation" and then select menu option "Data Transfer".
- Set your receiver as "Receiver (STB <- PC)"
- Follow the instructions on the PC program to complete the rest of this process.

9.11 Delete All Channels

This function will delete all channel data from the receiver. All other individual settings will be kept.

- Go to the Main Menu, select "Installation", select "Delete All Channels".
- Enter password upon request.
- A warning message appears. Press "EXIT" to cancel or OK to confirm.
- The "Welcome" screen appears. Make your language selection and press OK.
- Follow the instructions on the screen: either load the pre-programmed channel data or start your individual channel search process.

9.12 Factory Preset

This function will delete all channel data and all individual settings from the receiver. The pre-programmed channel data will be loaded again, and all settings will be reset to their default values.

- Go to the Main Menu and select "Factory Preset".
- Enter password upon request.
- A warning message appears. Press "EXIT" to cancel or OK to confirm.
- The "Welcome" screen appears. Make your language selection and press OK.
- Follow the instructions on the screen: either load pre-programmed channel data or start your individual channel search process.

9.13 Software Update

If required, the latest development of the receiver operating software can be loaded to this unit by software update. There are two kinds of software update procedures: **Software update through satellite** (ASTRA 19° EAST). This method is also known as "OTA" (Over The Air). Also, there is a method of **Software update through PC**, using the RS-232 data interface on the rear side of this unit.

Software update through Satellite



- Go to the Main Menu and select "System Information". Use this to check the software version or release date of the current software before upgrading. System information screen offers date, software version, and firmware.

The software version is updated by downloading the new software via the satellite. Prerequisite for this is that a more up-to-date version is available.

- Press OK and enter password.
- The Software Update menu appears.
- All transponder receiving data are preset by default.
- All LNB / DiSEqC data are also preset, but can be changed, if necessary.
- Select "Air Download Start" and press OK.
- A message is displayed saying

"Software Update in Progress ..."

- The receiver first checks whether a more up-to-date software version is available.
- If not, "No available software found! Please try again later on" is displayed.
- After successfully downloading a new software version "Software update completed!!!" is displayed and the receiver automatically restarts.

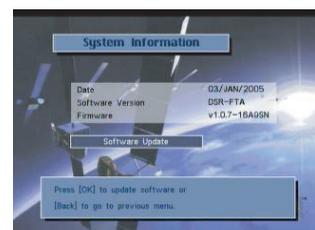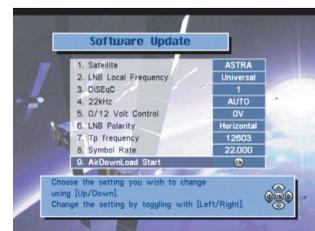

Software update through PC

For carrying out this method you need to have the latest software file as well as a special "loader" software for your PC.

It will be available by download from SCHWAIGER website www.schwaiger.de
Please check availability.

GB

10. Trouble Shooting

Digital communications involve the simultaneous transfer and processing of large amounts of data. Changing channels may take longer in comparison to analogue devices. Also, digital TV receivers are "close relatives" to personal computers, and their lifestyle is somehow similar. That means that it may also happen to a digital receiver that it "hangs up" like a PC without prior warning and without a visible reason. If this should happen please disconnect the unit from the wall outlet. After switching the receiver on again all function will be restored.

No	Problem	Solution
1	No Video	<ul style="list-style-type: none">- Channel data have changed.- Execute Factory Preset or Manual / Auto Channel Search
2	No Audio	<ul style="list-style-type: none">- Check the volume control and MUTE function- Check Audio Language, Press Audio key and try to change the language- Check Main Audio language in "General Settings" menu.
3	Receiver fails to boot	<ul style="list-style-type: none">- Re-apply AC power- Contact A / S Center if this problem occurs continuously.
4	Channel search fails	<ul style="list-style-type: none">- Check DiSEqC setting or LNB cable connection
5	Screen continuously shows "No Signal"	<ul style="list-style-type: none">- Check DiSEqC Setting or LNB cable connection- Adjust DiSEqC setting and try Manual Search of that channel
6	Video freezes	<ul style="list-style-type: none">- Weak antenna signal- Check antenna position and weather condition
7	Remote control does not work	<ul style="list-style-type: none">- Aim the receiver front panel correctly. Get closer (below 7 meters)- Check if the battery of Remote Control is still good.
8	Pre-programmed channel data do not load	<ul style="list-style-type: none">- Execute the Factory Preset re-installation process- Check if Manual / Auto Search performs
9	No OSD menu visible	<ul style="list-style-type: none">- Check SCART connector for safe connection to your receiver and to the TV
10	Data download through serial port does not work	<ul style="list-style-type: none">- Check PC232 port or data cable for problems- Correct PC software settings?

11. Technical Specifications

Tuner		Data Service Port	
IF Input Frequency	950 ~ 2,150 MHz	Connector	9 Pin D-sub Female
IF Loop through output	950 ~ 2,150 MHz	Type	RS-232
IF Input Impedance	75 ohm	Protocol	(asynchronous)
Antenna Input Signal Level	-65dbm ~ -25dbm	Data Rate	115 200 bps (max.)
LNB Polarization Switching Voltage	13/18 V DC @ Max 400mA, short circuit protected	Front Panel	
Band Switching	22 kHz tone, DiSEqC 1.2, USALS	4-Digit LED Display	Channel number
I/Q Output	Unbalanced Output, Controlled by AGC Input	3 Buttons	Power, Up, Down
Demodulator	QPSK	IR Sensor	38 kHz
Symbol Rate	1 ~ 45 Msps	Rear Panel	
FEC Viterbi		IF Input	F-type, female
Decoding Rates	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	IF Loop-Through Output	F-type, female
Reed Solomon Decoding :	FEC 204,188, t=8	AUDIO (left, right)	Cinch (RCA)
Transport Demultiplexer		TV	SCART (21 pole)
De-multiplex	According to ISO / IEC 13818-1	VCR	SCART (21 pole)
PID Handling Capability	32 PID	Optical	Toslink
SI Filtering	According to DVB-SI spec (ETS 300 468)	RS-232 Serial Port	9 Pin D-sub Female Type
Video Decoding Parameters		Remote Control Unit	
Video Decoding	ISO / IEC 13818-2	Type	IR (Carrier Freq. 38 kHz)
Aspect Ratio	MP@ML	Battery	2 x 1.5 V (AAA size)
Resolution	4:3, 16:9	35 keys	Power, Mute, 0~9, Page-up, Page-down, Exit, Menu
Audio Decoding Parameters		CH-UP, CH-DN, Left, Right, OK, Info, EPG, F1,F2, Vol-UP/ DN, TV / Radio, Last, Pause, Audio,Timer Teletext,Back,Subtitle	
Audio Decoding	ISO / IEC 13818-3 Layer I & II	General Data	
Operating Mode	Mono, Stereo,AC3	Power Supply	90 ~ 240 volts AC
Sampling Frequency	32, 44.1, 48 kHz	Power Consumption	19 watts (max.)
Base band Video/Audio Output		Dimension (W x D x H)	259 x 152 x 42 mm
Video Output Impedance	75 ohm	Weight	2.0 kg
Video Output Level	1Vp_p	Microprocessor and Main Memories	
Audio Output Impedance	600 ohm (unbalanced)	Microprocessor Type	ST20 -C2 (STI 5518)
Audio Output Level	3.0 Vp_p (with volume control)	Flash ROM (for program memory)	1 MB (16-bit)
Digital Audio Output Level	0.5 Vp-p (across 75 ohm)	SDRAM (for decoding)	4 MB (16-bit)