



## Geräteübersicht


### 1. Vorderseite Receiver

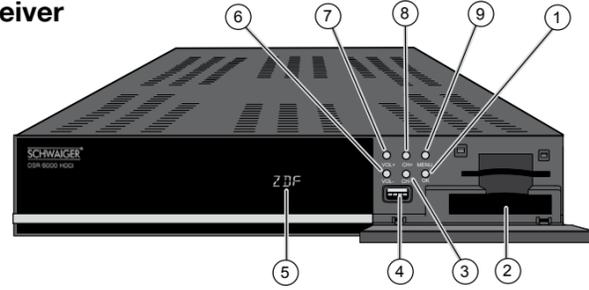

### 2. Rückseite Receiver

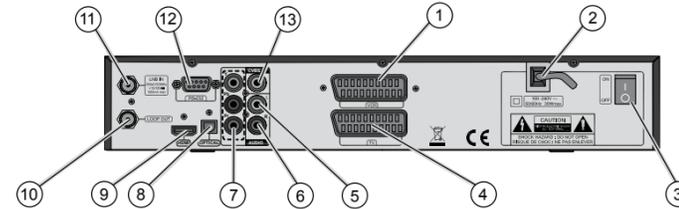

### 3. Fernbedienung

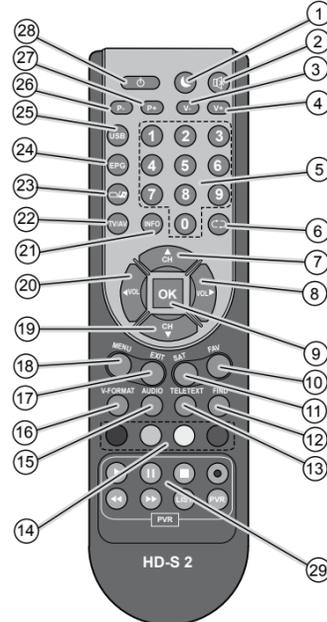

## Geräteübersicht

### 1. Vorderseite Receiver

Nr.	Taste/Anzeige	Erklärung
1	Taste OK	Wechsel zwischen Betriebs-Modus und Standby-Modus. Halten Sie diese Taste länger als 10 Sekunden gedrückt, werden die Werkseinstellungen wieder-hergestellt. Achtung! Dabei gehen Ihre persönlichen Einstellungen verloren. Bestätigung
2	Common Interface Einschub	Zum Einschoben eines Common Interface-Moduls
3	Taste CH-	Wechsel zum nächst niedrigeren Programmplatz Cursor-Bewegung abwärts
4	USB-Schnittstelle	Zum Anschluss eines USB-Speichermediums
5	Display	8-stelliges alphanumerisches Display
6	Taste VOL-	Lautstärke senken; Cursor-Bewegung links
7	Taste VOL+	Lautstärke anheben; Cursor-Bewegung rechts
8	Taste CH+	Wechsel zum nächst höheren Programmplatz Cursor-Bewegung aufwärts
9	MENU	Menü aufrufen/einen Menüschritt zurück

### 2. Rückseite Receiver

Nr.	Anschluss/Schalter	Erklärung
1	VCR(Eingang und Ausgang)	SCART-Anschluss A/V-Aufnahme-Gerät
2	100-240 V~ 50/60 Hz, 30 W max.	Netz-Anschluss
3	ON/OFF	Netz-Schalter
4	TV (Ausgang)	SCART-Anschluss TV-Gerät
5	AUDIO L	Stereo Audio-Anschluss Links Cinch
6	AUDIO R	Stereo Audio-Anschluss Rechts Cinch
7	YPbPr	YPbPr Komponenten-Ausgang
8	OPTICAL	Digitaler optischer Audio-Ausgang
9	HDMI	HDMI-Ausgang
10	LOOP OUT	Anschluss für einen zweiten Satelliten-Receiver (Durchschleif-Funktion nur im Standby-Modus aktiv)
11	LNB-IN	LNB-Anschluss für Antennen-Kabel
12	RS 232	Serielle Schnittstelle
13	CVBS	Video-Anschluss Cinch

### 3. Fernbedienung

Nr.	Taste/Anzeige	Erklärung
1	Sleeptimer	Aufrufen des Sleeptimer-Menüs
2	MUTE	Ton-Stummschaltung
3	V-	Lautstärke senken
4	V+	Lautstärke erhöhen
5	0-9	Programm direkt auswählen, Zifferneingabe
6	RECALL	Wechsel auf das zuvor gewählte Programm
7	▲ CH	Ein Programmplatz weiter / Cursor-Bewegung aufwärts
8	VOL ▶	Lautstärke anheben; Cursor-Bewegung rechts
9	OK	Im Normalbetrieb: aktuelle Programmliste aufrufen. Im Menü: bestätigen.
10	FAV	Eigene Favoritenliste aufrufen.
11	SAT	Aufrufen der Satellitenlisten und der Favoritenlisten
12	FIND	Sendersuchfunktion aufrufen
13	TELETEXT	Teletext aufrufen
14	Farbige Funktionstasten	Funktion wird innerhalb eines jeden Menüs angezeigt.
15	AUDIO	Audio-Spur wechseln
16	V-Format	Einstellen der Video-Auflösung
17	EXIT	Aktuelle Menüebene verlassen
18	MENU	Hauptmenü aufrufen bzw. verlassen
19	CH ▼	Ein Programmplatz zurück / Cursor-Bewegung abwärts
20	◀VOL	Lautstärke senken / Cursor-Bewegung links
21	INFO	Einmaliges Drücken: Informationsleiste des aktuellen Programms einblenden Zweimaliges Drücken: Anzeige der Empfangsdaten des aktuellen und des folgenden Programms und Satfinder-Funktion (Signal-Stärke und -Qualität)
22	TV/AV	Umschalten zwischen Receiver und ext. Signalquelle
23	□/♪	Wechsel zwischen TV-Modus und Radio-Modus
24	EPG	EPG aufrufen / schließen
25	USB	Aktivieren / Deaktivieren des USB-Menüs
26	P-	Seitenweise vorwärts Blättern in der Senderliste
27	P+	Seitenweise rückwärts Blättern in der Senderliste
28	Standby	Wechsel zwischen Betriebs-Modus und Standby-Modus.
29	PVR Funktionen	Tasten zur Bedienung der PVR Funktionen.

# SCHWAIGER

Formular zur Abwicklung eines Defekts

Absender Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN • Kästchen beachten

Name

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl

Serviceadresse:  
Christian Schwaiger GmbH  
Würzburger Strasse 17

D-90579 Langenzenn  
Germany

Service-Hotline:  
0049 (0)9101 / 702299

Internet:  
www.schwaiger.de

Modell: DSR 6000 HDCI PVRready

Unterschrift des Käufers

BITTE DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN

Bitte Kopie des Kaufbelegs beilegen.

**Fehlerangabe:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# DSR 6000 HDCI

Digitaler Satelliten-Receiver für HDTV

## Bedienungsanleitung

DVB S2  
SATELLITE

High Definition TV

PVR  
ready



CE

SCHWAIGER®

Bitte aufklappen

Bitte aufklappen